

User Guide

HUAWEI **Ascend** P1XL

Welcome to HUAWEI

Contenido

Introducción	1
Instalación	3
Teclas y funciones	3
Cómo instalar una tarjeta SIM	4
Cómo instalar y extraer una tarjeta microSD	5
Cómo cargar la batería	5
Primeros pasos	9
Cómo encender y apagar el teléfono	9
Cómo configurar el teléfono por primera vez	10
Cómo cambiar rápidamente al Modo silencio o al Modo avión	12
Cómo usar la pantalla táctil	12
Cómo bloquear y desbloquear la pantalla	13
Pantalla de inicio	16
Cómo administrar el panel de notificaciones	21

Cómo acceder a aplicaciones y widgets	22
Cómo administrar accesos directos y widgets	23
Cómo administrar las carpetas de la pantalla de inicio	23
Cómo hacer llamadas	25
Cómo realizar llamadas	25
Cómo responder o rechazar llamadas	26
Operaciones durante una llamada	28
Cómo hacer una multiconferencia	28
Cómo pasar de una llamada a otra	29
Servicios suplementarios	29
Cómo usar el servicio Buzón de voz	30
Contactos	32
Cómo importar contactos desde una tarjeta SIM	32
Cómo crear contactos	32
Cómo comunicarse con sus contactos rápidamente	33
Cómo agregar contactos a sus favoritos	33
Cómo buscar contactos	33
Cómo editar contactos	34

Cómo eliminar contactos	34
Cómo gestionar grupos de contactos	34
Cómo unir contactos	35
Cómo enviar un contacto	36
Cómo hacer copia de seguridad de sus contactos	36
Escritura de texto	38
Cómo usar el teclado en pantalla	38
Cómo cambiar entre métodos de escritura de texto	38
Método de escritura de texto de Huawei	39
Cómo usar el teclado Android	40
Cómo editar texto	41
Cómo usar el teclado horizontal	42
Cómo seleccionar un método de escritura de texto	42
Mensajería	43
Cómo enviar un mensaje	43
Cómo responder a un mensaje	44
Búsqueda de mensajes	44
Personalización de la configuración de los mensajes	44

Cómo cambiar el tono de aviso de los mensajes	45
Cómo utilizar Talk	45
Conexión de datos	48
Cómo activar los servicios de datos por redes de móviles ..	48
Cómo utilizar Wi-Fi	48
Cómo compartir la conexión de datos de su teléfono	50
Cómo controlar el tráfico de datos	52
Bluetooth	54
DLNA	56
Correo/Gmail	57
Correo	57
Gmail	60
Cómo administrar las aplicaciones	63
Cómo utilizar Play Store	63
Cómo instalar una aplicación desde una tarjeta microSD ..	64
Cómo ver y desinstalar aplicaciones	65
Security Guard	66
Navegador	68

Cómo examinar páginas web	68	Cómo abrir la biblioteca de medios	81
Cómo gestionar los marcadores	68	Cómo añadir un archivo de audio a una lista de reproducción	81
Cómo configurar la Página de inicio	69	Cómo escuchar una lista de reproducción	82
Cómo personalizar la configuración del navegador	69	Cómo reproducir un archivo de audio	82
Mapas	70	Cómo copiar un archivo de audio	84
Habilitación del servicio de ubicación	70	Cuentas y sincronización	86
Cómo abrir Maps	70	Cómo agregar una cuenta	86
Búsqueda de lugares de interés	70	Cómo eliminar una cuenta	86
Cómo obtener indicaciones para llegar	71	Sincronización de datos	87
Cómo grabar fotos y vídeos	72	Cómo cambiar la configuración de sincronización de una	87
Cámara	72	cuenta	87
Cámara de vídeo	75	Otras aplicaciones	88
Galería	78	Calendario	88
Cómo ver fotos y vídeos	78	Cómo usar el Gestor de archivos	90
Cómo editar una imagen	78	Cómo agregar alarmas	92
Cómo girar una imagen	79	Cómo usar la Calculadora	93
Cómo recortar una imagen	79	Cómo usar las Notas	93
Reproductor de música	81		

Reloj meteorológico	93
Radio FM	95
YouTube	96
Cómo configurar el teléfono	98
Cómo configurar la fecha y la hora	98
Cómo configurar la pantalla	98
Cómo ajustar el volumen	99
Cómo cambiar el tono de llamada	100
Configuración de seguridad	100
Cómo restaurar la configuración de fábrica	102
Actualización en línea	103
Preguntas frecuentes	104
Apéndice	108
Medidas de seguridad	108
Información personal y seguridad de datos	110
Aviso legal	112
Advertencias y precauciones	115

Introducción

Gracias por elegir el smartphone HUAWEI Ascend P1XL (HUAWEI U9200E).

Asegúrese de leer atentamente las descripciones de funcionalidades, las instrucciones de uso y las medidas de seguridad que describe este documento antes de usar su teléfono.

Todas las imágenes y las ilustraciones de este documento son solo una referencia. El aspecto y las características reales de la pantalla dependerán del software del teléfono específico adquirido.

Consulte en www.huaweidevice.com/worldwide/support/hotline los datos actualizados para su país o región relativos a línea de atención y dirección de correo electrónico.

Visite www.huaweidevice.com para descargar actualizaciones de software.

Símbolos y definiciones

Los siguientes símbolos se utilizan en este documento para resaltar las secciones que requieren una atención especial:



Descripción

Descripciones de funcionamiento adicionales.



Sugerencia

Le ayudan a solucionar un problema de forma rápida y eficiente.




Precaución

Advertencias y precauciones. Si no se siguen las instrucciones detalladas en este documento, se podría dañar el dispositivo o se podrían perder sus datos.

Instalación

Teclas y funciones

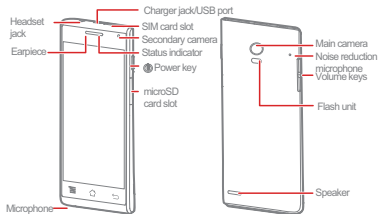

- Mantenga pulsada la tecla para encender el teléfono.
- Mantenga pulsado para ver el menú de opciones, poder apagar el teléfono y efectuar diversas operaciones con accesos directos.



- Cuando su teléfono esté activado, presione para bloquear la pantalla.
- Mantenga presionado 10 o más segundos para forzar el apagado del teléfono.



- Pulse para volver a la pantalla anterior o salir de la aplicación que se está ejecutando.
- Pulse para ocultar el teclado.



Pulse para abrir el menú de la pantalla activa.


- Pulse para volver a la pantalla principal.



- Pulse sin soltar para ver la lista de aplicaciones utilizadas recientemente.

Cómo instalar una tarjeta SIM

Coloque una tarjeta SIM como se muestra en el diagrama.

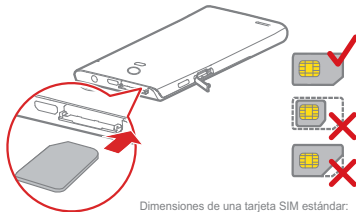


Dimensiones de una tarjeta SIM estándar:
25 x 15 x 0,76 mm (F.xAn.xAl.)

Cuando instale una tarjeta SIM, insértela en la ranura hasta que encaje en su lugar.

Cómo instalar y extraer una tarjeta microSD

Para expandir la capacidad de memoria de su teléfono, puede instalar una tarjeta microSD. Consulte en el dibujo siguiente las instrucciones de instalación.

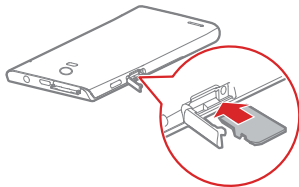


Cuando instale la tarjeta microSD, empuje la tarjeta en su ranura hasta que encaje en su lugar.

Para extraer la tarjeta microSD:

1. En la pantalla de inicio, pulse > **Ajustes**.
2. Pulse **Almacenamiento** > **Desactivar tarjeta SD**.
3. Para retirar la tarjeta microSD, presiónela ligeramente hacia dentro y a continuación retire la presión; la tarjeta saldrá automáticamente de la ranura.

Cómo cargar la batería


- Su teléfono móvil tiene una batería recargable interna. No intente abrir la cubierta de la batería ni reemplazar la batería por usted mismo. Para reemplazar la batería, póngase en contacto con Huawei o con un proveedor de servicios autorizado.

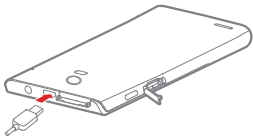

1. Conecte su cargador al cable USB suministrado.
2. Conecte el cargador a una toma de corriente.
3. Conecte el teléfono al cable USB. La batería empezará a cargarse.

Mientras la batería está cargándose, el indicador de estado muestra el nivel de carga de la batería o el estado de la carga.

- Verde fijo: el teléfono se está cargando y el nivel de carga de la batería es alto o máximo.
- Amarillo fijo: el teléfono se está cargando y el nivel de carga de la batería es superior al 10%.
- Rojo fijo: el teléfono se está cargando y el nivel de carga de la batería es bajo.
- Rojo intermitente: el nivel de carga de la batería es bajo y es preciso cargar el teléfono.

Si su teléfono está encendido, el icono de carga se mostrará en la barra de notificaciones mientras se carga la batería. Cuando ese icono cambia a  significa que la batería está totalmente cargada.

Información importante sobre la batería


- Si la batería del teléfono no se ha utilizado en mucho tiempo o si está completamente descargada, quizás no será posible encender el teléfono inmediatamente después de empezar a cargar la batería. Antes de tratar de usar el teléfono, deje cargar la batería unos minutos con el teléfono apagado.
- Las baterías recargables tienen un número limitado de ciclos de carga y con el tiempo será preciso reemplazarlas. Cuando note claramente que la batería dura menos de lo habitual después de cargarla completamente, deberá sustituir la batería por una nueva del mismo tipo.
- No intente cambiar la batería del teléfono usted mismo. Para reemplazar la batería, póngase en contacto con Huawei o con un proveedor de servicios autorizado.



- El uso de servicios de datos incrementa el consumo eléctrico del teléfono y reduce la duración de la batería.
- El tiempo necesario para recargar completamente la batería depende de la temperatura ambiente y de la antigüedad de la batería.
- Si a su teléfono le queda poca energía, mostrará un mensaje. Si le queda poquísima energía, se apagará automáticamente.

Sugerencias para ahorrar batería

Pruebe las siguientes acciones para reducir el consumo eléctrico:



- Cuando no necesite acceder a Internet ni vaya a subir ni descargar datos, desplace la barra de notificaciones hacia

abajo para abrir el panel de notificaciones y pulse  para deshabilitar su conexión de datos.

- Cuando no tenga que usar los servicios inalámbricos del teléfono como GPS, Bluetooth o Wi-Fi, abra el panel de notificaciones y pulse  ,  o  para deshabilitar las funciones respectivas.
- Pulse **Ajustes de pantalla > Brillo** para reducir el brillo de la pantalla y pulse **Tiempo espera pantalla** para reducir el tiempo hasta bloquearse la pantalla.
- Cierre las aplicaciones que ya no use.
- Baje el volumen.


Primeros pasos

Cómo encender y apagar el teléfono

- Cuando su teléfono esté apagado, mantenga pulsado  para encenderlo. Si su tarjeta SIM está protegida mediante PIN, deberá introducirlo para usar el teléfono.
- Cuando su teléfono esté encendido, mantenga pulsado  para ver el menú de opciones. Pulse **Apagar**. Si está habilitado **Inicio rápido**, su teléfono pasará al modo de suspensión profunda. Si está deshabilitado **Inicio rápido**, pulse **Aceptar** para apagar el teléfono cuando así se indique.

-  Mantenga pulsado  durante 10 o más segundos para forzar el apagado del teléfono.

Cómo habilitar el inicio rápido

1. En la pantalla de inicio, pulse  > **Ajustes**.
2. Pulse **Inicio rápido** para habilitar esta función.

-  No habilite **Inicio rápido** mientras viaja en avión.

Cómo reiniciar su teléfono

1. Mantenga pulsado  para ver el menú de opciones.
2. Pulse **Reiniciar** > **Aceptar** para reiniciar su teléfono.

Cómo configurar el teléfono por primera vez

La primera vez que se encienda el teléfono, se mostrará un Asistente de configuración. Siga las instrucciones para configurar su teléfono.

- Cree su cuenta personal o inicie sesión en la misma.
- Personalice la configuración de su teléfono.

Creación de una cuenta de Google

- ❗ La disponibilidad de aplicaciones, servicios y características de Google podría variar en función de su país y operadora. Cumpla con las disposiciones y leyes locales para utilizar dichos servicios, funciones y aplicaciones.


Cuando encienda su teléfono por primera vez, se le pedirá que inicie sesión en su cuenta de Google, que es la misma que su cuenta de Gmail (si tiene una).


- ❗ Asegúrese de que su teléfono tenga una conexión de datos activa antes de iniciar sesión en su cuenta de Google.

Si ya tiene una cuenta de Google, puede pulsar **Acceder** en la pantalla **Integra Google en tu dispositivo** y a continuación introducir su nombre de usuario y su contraseña.


Si todavía no tiene una cuenta de Google, puede crear una como sigue:




1. En la pantalla **Integra Google en tu dispositivo**, pulse **Obtener una cuenta**.
2. Escriba el nombre y los apellidos que desea utilizar para su cuenta y a continuación pulse **Siguiente**.

3. Escriba el nombre de usuario para su cuenta de Google y a continuación pulse **Siguiente**. Su teléfono se conectará a los servidores de Google para comprobar si ese nombre de usuario está disponible. Si ya está en uso, se le pedirá que escriba otro o que seleccione uno en una lista.
 4. Escriba y confirme la contraseña de su cuenta de Google y a continuación pulse **Siguiente**.
 5. Indique la información de recuperación para asegurarse de que se formule una pregunta de seguridad antes de recuperar su cuenta si olvida la contraseña, y a continuación pulse **Siguiente**.
 6. Cuando se muestre la pantalla **Finalizar creación de cuenta**, seleccione la casilla **Habilitar historial web** y a continuación pulse **Acepto**.
 7. Escriba los caracteres que aparecen en la pantalla y a continuación pulse **Siguiente**.
 8. Cuando se muestre la pantalla **Play Store**, pulse **Saltar** o escriba la información de compra y a continuación pulse **Guardar**.
 9. Cuando se muestre la pantalla **Copia de seguridad**, seleccione la casilla de verificación **Crear copia de seguridad en el teléfono con mi cuenta de Google** y, a continuación, pulse **Siguiente**.
 10. Cuando se muestre la pantalla **Utilizar el servicio de ubicación de Google**, seleccione la opción del servicio de ubicación de Google y a continuación pulse **Siguiente**.
 11. Pulse **Finalizar**.
-  Para usar otra cuenta de Google, vaya a la pantalla **Cuentas y**

sincronización pulsando  > **Ajustes > Cuentas y sincronización** y a continuación pulse **AÑADIR CUENTA** para seleccionar el tipo de cuenta que desea agregar.

Cómo cambiar rápidamente al Modo silencio o al Modo avión

Mantenga pulsado  para abrir el menú de opciones, desde el que podrá:

- Pulse  para cambiar al modo Vibración,  para cambiar al modo Silencio,  para cambiar al modo Sonoro.
- Pulse **Modo avión** para cambiar al modo Avión. Cuando está activado **Modo avión**, todas las conexiones inalámbricas de su teléfono quedan deshabilitadas.

 Los dispositivos inalámbricos pueden interferir con los

sistemas de vuelo del avión. Apague su teléfono o cambie a **Modo avión** donde no se permitan los dispositivos inalámbricos según las normativas de las líneas aéreas.

Cómo usar la pantalla táctil



Pulsar: pulse la pantalla una vez con el dedo para seleccionar un elemento o abrir una aplicación.



Pulsar sin soltar: pulse sin soltar el campo de entrada o la pantalla actual para ver el menú de opciones.




Rozar: mueva el dedo vertical u horizontalmente por la pantalla.



Arrastrar: pulse sin soltar un elemento y arrástrelo hasta la posición que desee en la pantalla. Por ejemplo, en la pantalla de inicio puede mover un icono y arrastrarlo a otra ubicación o quitar un icono si lo arrastra a la papelera.




Cómo bloquear y desbloquear la pantalla

Cómo bloquear la pantalla

- Para bloquear la pantalla mientras el teléfono está activo, presione .
- Si el teléfono está inactivo durante un período de tiempo especificado, el teléfono bloquea automáticamente su pantalla.


❗ En la pantalla de inicio, pulse  > **Ajustes** > **Ubicación y seguridad** > **Bloqueo pantalla** para seleccionar un método de desbloqueo de la pantalla.

Cómo desbloquear la pantalla

1. Si la pantalla está apagada, presione  para encenderla.
2. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla y arrastre  a la derecha hasta que llegue a .




- Cuando la pantalla está bloqueada, desplace el dedo a izquierda o derecha en el área del reloj para cambiar al controlador de **Música+**.

- Para abrir ciertas aplicaciones rápidamente, arrastre el icono  sobre los iconos correspondientes.

Desbloqueo facial

Puede configurar su teléfono para que se desbloquee cuando reconozca su cara. Para habilitar y configurar los ajustes de la aplicación **Desbloqueo facial**:

1. En la pantalla principal, pulse  > **Ajustes** > **Ubicación y seguridad** > **Bloqueo de pantalla** > **Desbloqueo facial**.
2. Lea las instrucciones que aparecen en pantalla y a continuación pulse **Configurar** > **Continuar** para sacarse una foto.
3. Asegúrese de que su cara está en el centro de la pantalla de captura y a continuación espere a que el teléfono saque una foto. Después de hacerse una foto, pulse **Continuar**.

4. Seleccione un método de desbloqueo y configúrelo. Si falla la identificación facial, desbloquee el teléfono con el método alternativo que haya seleccionado.

5. Pulse **Aceptar**.

Para desbloquear su teléfono con la función **Desbloqueo facial**, sitúe su cara en el centro de la pantalla. Su teléfono identificará su cara y se desbloqueará.

Pantalla de inicio

Su teléfono viene de fábrica con varios temas. El diseño de la pantalla de inicio varía según el tema. El tema predeterminado se utiliza como ejemplo en esta sección.















-
- 1 Barra de notificaciones: muestra notificaciones e iconos de estado. Desplace la barra de notificaciones hacia abajo para abrir el panel de notificaciones.
 - 2 Área de visualización: es el área de visualización principal de su teléfono.
 - 3 Tecla Menú: pulse para abrir la lista de aplicaciones.
 - 4 Accesos directos: pulse para abrir las aplicaciones correspondientes.
-









- Para mover una aplicación o un widget, pulse sin soltar su icono, y a continuación arrastre ese icono a la ubicación de destino. Para eliminar un elemento, arrástrelo a la papelera.













Iconos de notificación y de estado

	Intensidad de señal		No hay señal
	Red GPRS conectada		Red GPRS en uso
	Red EDGE conectada		Red EDGE en uso

	Red 3G conectada		Red 3G en uso
	Red HSPA conectada		Red HSPA en uso
	Roaming		Modo avión
	Bluetooth activado		Recibiendo datos de ubicación desde el GPS
	Altavoz activado		Alarma habilitada
	Modo vibración		Modo silencio

	Micrófono desactivado		Cargando
	Batería llena		Batería sumamente baja
	Llamada en curso		Llamadas perdidas
	Llamada en curso con auriculares Bluetooth		Correo nuevo en su cuenta de Gmail
	Mensaje nuevo		Mensaje no enviado

	Mensaje de chat nuevo		Correo electrónico nuevo
	Nuevo mensaje en el Buzón de voz		Conectado a un PC
	Red Wi-Fi abierta disponible		Evento próximo
	Subiendo		Descargando



	Memoria del teléfono llena		<ul style="list-style-type: none"> Se puede cambiar la ubicación de almacenamiento Problema de inicio de sesión o de sincronización 		Zona Wi-Fi portátil activada		Anclaje USB
	Conectado a una VPN		Auriculares enchufados		No se encuentra tarjeta SIM		Seleccionar método de escritura de texto
	Preparando tarjeta microSD		Más notificaciones no mostradas		Sincronizando datos		No se pudo sincronizar

Cómo cambiar entre la pantalla de inicio y sus extensiones


Desplácese hacia la izquierda o derecha a lo largo de la pantalla para cambiar entre la pantalla de inicio y sus extensiones.



Cómo cambiar el tema

- Para seleccionar un tema, en la pantalla de inicio, pulse  > **Configuración de temas**.
- Como método alternativo, puede pulsar  > **Hogar 3D** para cambiar al tema **Hogar 3D**.


Cómo cambiar el fondo de pantalla

1. En la pantalla de inicio, pulse  > **Fondo de pantalla**.
2. Para establecer el fondo de pantalla, seleccione una imagen en:
 - Fondos de pantalla animados
 - Galería
 - Papeles tapiz

- ❗ También puede pulsar sin soltar un área vacía de la pantalla de inicio y seleccionar una fuente en el menú de opciones que se muestra para establecer el fondo de pantalla.

Cómo usar el giro automático de pantalla


Si gira su teléfono mientras examina una página web, ve una imagen o redacta un mensaje, la orientación de la pantalla cambiará a vista horizontal o vertical automáticamente.

- 🔑 En la pantalla de inicio pulse  > **Ajustes** > **Ajustes de pantalla** y a continuación desactive la casilla de verificación **Pantalla giratoria** para deshabilitar esta función.

Cómo administrar el panel de notificaciones

Con el panel de notificaciones podrá comprobar su operador de red y ver notificaciones, recordatorios y eventos.






Para abrir el panel de notificaciones, desplace la barra de notificaciones hacia abajo. Desde aquí podrá:

- Abrir o cerrar rápidamente una aplicación.
- Desplazar hacia la izquierda o derecha sobre una notificación para eliminarla.
- Pulsar **X** para eliminar todas las notificaciones.
- Pulsar  para ver la pantalla de configuración.

Desplazar hacia arriba para abrir el panel de notificaciones.

Cómo usar los accesos directos

Abra el panel de notificaciones para acceder a los siguientes accesos directos:


- Pulse  para activar o desactivar la conexión Wi-Fi.
- Pulse  para activar o desactivar Bluetooth.
- Pulse  para activar o desactivar el GPS.
- Pulse  para activar o desactivar la conexión de datos.
- Pulse  para activar o desactivar la función Giro automático de pantalla.

Cómo acceder a aplicaciones y widgets

Para acceder a la lista de aplicaciones, en la pantalla de inicio pulse . Desde la lista de aplicaciones, podrá:

- Pulsar un icono para abrir una aplicación.
- Deslizar hacia la izquierda o derecha a lo largo de la pantalla para cambiar de lista de aplicaciones.
- Pulsar la pestaña **REPRODUCTO**. para cambiar a la lista de widgets.

Cómo ver las aplicaciones usadas recientemente

Para ver la lista de aplicaciones utilizadas recientemente, pulse sin soltar . Para abrir una aplicación, pulse la miniatura

correspondiente. Para cerrar una aplicación, desplácese hacia la izquierda o derecha a lo largo de la pantalla.

Cómo administrar accesos directos y widgets

- Para agregar un icono de acceso directo o un widget: desde la lista de aplicaciones, pulse sin soltar un icono de aplicación y a continuación arrástrelo a la pantalla de inicio. Desde la lista de widgets, pulse sin soltar un widget y a continuación arrástrelo a la pantalla de inicio.
- Para eliminar un icono de acceso directo o un widget: en la pantalla de inicio, pulse sin soltar un icono de acceso directo o un widget y a continuación arrástrelo a la papelera.
- Para personalizar el tamaño de un widget: puede ajustar el tamaño de algunos iconos de widget. Para ello, en la pantalla

de inicio pulse sin soltar un widget. Se mostrarán cuatro .

Mueva  para ajustar el tamaño del widget.

- Para mover un icono de acceso directo a la barra de accesos directos: en la pantalla de inicio, pulse sin soltar un icono de acceso directo que quiera mover a barra de accesos directos y a continuación arrástrelo a barra de accesos directos de la parte inferior de la pantalla. Si no hay espacio disponible, se creará una carpeta para los iconos solapados.

Cómo administrar las carpetas de la pantalla de inicio

- Para crear una carpeta: arrastre un icono de aplicación sobre otro icono de aplicación para crear una nueva carpeta que contiene ambos iconos.



- Para cambiar el nombre de una carpeta: en la pantalla de inicio, seleccione una carpeta y a continuación pulse el campo de nombre de carpeta que hay debajo.
- Para eliminar una carpeta: en la pantalla de inicio, pulse sin soltar una carpeta y arrástrela a la papelera.
- Para mover una carpeta a la barra de accesos directos: en la pantalla de inicio, pulse sin soltar una carpeta, y a continuación arrástrela a la barra de accesos directos.

Cómo hacer llamadas

Para llamar por teléfono puede marcar un número de teléfono, puede pulsar un número de su lista de contactos o registro de llamadas, o puede usar el control de voz. Durante una llamada podrá elegir entre mantener la llamada actual en espera para responder una llamada entrante, desviar una llamada entrante a su correo de voz, o iniciar una multiconferencia.


Para abrir **Teléfono**, pulse  > **Teléfono**.

Cómo realizar llamadas



1. En la pantalla **Teléfono**, pulse  para cambiar a la pestaña del marcador.
2. Introduzca un número de teléfono.
3. Pulse  para realizar una llamada.

-  Procure no bloquear el micrófono ni el altavoz para que ello no afecte a la calidad de la llamada.

Cómo llamar desde Contactos

1. En la pantalla **Teléfono**, pulse  para cambiar a la pestaña de contactos.
2. Para hacer una llamada, pulse un contacto.

Cómo llamar desde el Registro de llamadas


1. En la pantalla **Teléfono**, pulse  para cambiar a la pestaña de registro de llamadas.
2. Pulse  y la derecha de una entrada para hacer una llamada a ese número.

Cómo utilizar la marcación por voz

Se pueden hacer llamadas usando marcación por voz.

Cuando abra la aplicación de marcación por voz, se habilitará el altavoz del teléfono.


⚠ El ruido de fondo afectará a la precisión de la marcación por voz.

1. En la pantalla de inicio, pulse  > **M.por voz**.
2. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla y a continuación diga su orden cerca del micrófono. Su teléfono identificará la orden y hará una llamada.


Cómo responder o rechazar llamadas

Cuando reciba una llamada, podrá:


- Responder la llamada: arrastre  hacia la derecha.

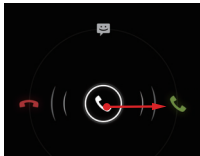

- Rechazar la llamada: arrastre ☎ hacia la izquierda.

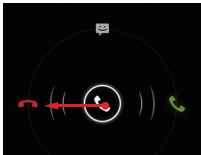



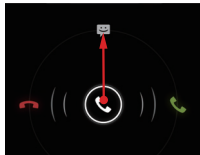



- Rechazar la llamada y enviar un mensaje a la persona que llama: arrastre ☎ hacia arriba.




- ❗ En la pantalla **Teléfono**, pulse ☰ > **Ajustes** > **Respuestas rápidas** para editar el mensaje que se enviará.

Operaciones durante una llamada

Durante una llamada activa, puede pulsar cualquiera de los siguientes botones:

-  : Finaliza la llamada.
-  : Abre el marcador para marcar otro número.
-  : Activa los altavoces.
-  : Silencia su micrófono.
-  : Pone en espera la llamada actual. Esta función depende de la red. Para usar este servicio, póngase en contacto con su operador de red.
-  : Muestra su lista de contactos para poder seleccionar un contacto y agregarlo a la llamada actual. Esta función

depende de la red. Para usar este servicio, póngase en contacto con su operador de red.

- ❗  : Vuelve a la pantalla de inicio para poder usar otras funciones. Para volver a la pantalla de llamadas, abra el panel de notificaciones y pulse **Llamada actual**.

Cómo hacer una multiconferencia





Una multiconferencia permite conversar a más de dos personas a la vez.

- ❗ Póngase en contacto con su operador de red para saber si tiene soporte para multiconferencia y, en caso afirmativo, cuántas personas pueden participar.

1. Para iniciar una multiconferencia, marque el número del primer usuario participante. Después de conectarse con el


primer participante, mantenga la conexión abierta y pulse



2. Introduzca el número de teléfono del siguiente participante, o pulse  ,  para seleccionar un número de teléfono. El primer participante se pondrá en espera automáticamente mientras se lleva a cabo este proceso.
3. Una vez que se haya conectado con la segunda persona, pulse  para iniciar la multiconferencia.
4. Para terminar la multiconferencia, pulse .

Cómo pasar de una llamada a otra

- ❗ Para usar este servicio, suscríbase a la función de cambio de llamada de su operador. Para obtener información detallada, contacte con su operador de red.

Si usted recibe una llamada entrante mientras ya tiene otra llamada, podrá contestar a la nueva llamada y poner en espera la llamada actual. Pulse  para cambiar entre las dos llamadas.

Servicios suplementarios

Su teléfono tiene soporte para varios servicios suplementarios, incluyendo el desvío de llamadas y las llamadas en espera. Estos servicios dependen de la red. Para obtener información detallada, contacte con su operador de red.

Cómo desviar una llamada


Su teléfono se puede configurar para que desvíe las llamadas entrantes a un nuevo número.

1. En la pantalla **Teléfono**, pulse  > **Ajustes** > **Desvío de llamada**.

2. Seleccione un modo de desvío y escriba el número de teléfono al cual desea desviar sus llamadas recibidas.
3. Pulse **Habilitar** para activar la función de desvío de llamadas.

Llamadas en espera

Si habilita la función de llamada en espera, su teléfono emitirá un tono de alerta si alguien le llama cuando ya está ocupado en el teléfono. A la persona que llama también se le informará que está ocupado y se le pedirá que espere hasta que usted finalice la llamada. Puede poner la llamada actual en espera y responder a la llamada recibida, y puede cambiar entre ambas llamadas. Para habilitar Llamada en espera:

1. En la pantalla **Teléfono**, pulse  > **Ajustes** > **Configuración adicional**.
2. Seleccione **Llamada en espera** para habilitar esa función.

Cómo usar el servicio Buzón de voz

La función de buzón de voz permite a su teléfono desviar las llamadas no respondidas a su bandeja de entrada del correo de voz, incluyendo las llamadas sin respuesta cuando usted está ocupado en otras llamadas y las llamadas recibidas cuando su teléfono está apagado.

- ⓘ Póngase en contacto con su operador de red para suscribirse a la función Buzón de voz y obtener con su número del correo de voz. Si fuera necesario, habilite la función de desvío de llamadas y configure el desvío de todas las llamadas recibidas a su bandeja de entrada del buzón de voz.

Para establecer su número del buzón de voz:

1. En la pantalla **Teléfono**, pulse  > **Ajustes** > **Configuración de buzón de voz**.

2. Pulse **Número del buzón de voz** para introducir su número del correo de voz y a continuación pulse **Aceptar**.

Para escuchar sus mensajes del correo de voz, mantenga pulsado **1** en el marcador y siga las instrucciones.

Contactos

Contactos le permite guardar y administrar contactos en su teléfono, incluyendo detalles como los números de teléfono y las direcciones de sus contactos.


En la pantalla de inicio, pulse  > **Contactos** para abrir **Contactos**.

Cómo importar contactos desde una tarjeta SIM

1. En la lista de contactos, pulse  > **Gestionar contactos**.
2. Pulse **Copiar de tarjeta SIM**.

3. Pulse un contacto para importar individualmente ese contacto a su teléfono, o pulse **SELEC.TODO** para importar todos los contactos a su teléfono.
4. Pulse **COPIAR**.
5. Si tiene más de una cuenta en el teléfono, pulse la cuenta en la que desea importar los contactos.

Cómo crear contactos

1. En la lista de contactos, pulse .
2. Seleccione una cuenta y a continuación edite la información de contacto.
3. Pulse **LISTO** para guardar el contacto.





Para guardar un contacto desde su registro de llamadas, pulse sin soltar el número de teléfono que quiera para ver el menú de

opciones y a continuación pulse **Añadir a contactos**.


Cómo comunicarse con sus contactos rápidamente

En la lista de contactos, pulse la foto del contacto o el marco de la foto (si no ha asignado ninguna foto al contacto) y pulse uno de los iconos que se muestra para seleccionar el método que desea utilizar para comunicarse con el contacto, por ejemplo, por teléfono o a través de mensajes de texto o de correo. Los iconos disponibles dependen de la información del contacto que haya guardado, de las aplicaciones y de las cuentas que tenga en el teléfono.

Cómo agregar contactos a sus favoritos

En la lista de contactos, seleccione un contacto y pulse  a la derecha del nombre del contacto. Si  cambia a blanco, ese contacto se habrá guardado en su lista de Favoritos.



Cómo buscar contactos

1. En la lista de contactos, pulse .
2. Introduzca en la barra de búsqueda las primeras letras del nombre del contacto. A medida que escribe, se mostrarán los resultados de la búsqueda.




Para buscar un contacto rápidamente, use la barra de desplazamiento que hay a la derecha de la pantalla.

Cómo editar contactos



1. En la lista de contactos, pulse el contacto que desea editar y a continuación .
2. Después de cambiar la información de contacto, pulse **LISTO** para guardar los cambios. Para descartar los cambios, pulse  > **Cancelar**.

Cómo eliminar contactos

1. En la lista de contactos, pulse el contacto que desea eliminar y a continuación pulse  > **Eliminar**.
2. Pulse **Aceptar**.


Cómo gestionar grupos de contactos



Cómo crear un grupo de contactos

1. En la lista de contactos, pulse  para ver la lista de grupos.
2. Pulse .
3. Introduzca el nombre del grupo.
4. Pulse **Agregar miembro**, seleccione uno o más contactos y a continuación pulse **Agregar miembro**.
5. Pulse **LISTO** para guardar el grupo de contactos.

Cómo editar un grupo de contactos

Podrá modificar un grupo de contactos en cualquier momento. Para actualizar la información o los miembros:

1. Seleccione un grupo y pulse  > **Editar**.
2. Haga los cambios que prefiera, como cambiar el nombre del grupo o agregar o eliminar un contacto.
3. Pulse **LISTO**.

También puede editar un contacto de un grupo. Para ello, seleccione el contacto que desea editar y a continuación pulse . Cuando haya terminado de hacer los cambios, pulse **LISTO** para guardar esos cambios. Para descartar los cambios, pulse  > **Cancelar**.


Cómo agregar contactos a un grupo

Seleccione un grupo, pulse  para seleccionar el contacto que desee y a continuación pulse **Agregar miembro**.

Cómo unir contactos


Para evitar contactos duplicados en su lista, una combinando dos o más contactos para que formen un único contacto. Tenga en cuenta que los contactos guardados en la tarjeta SIM no se pueden unir.

1. En la lista de contactos, pulse un contacto que quiera unir.
2. Pulse **Administrar contactos unidos > Añadir contacto** y a continuación seleccione otro contacto para combinarlo con el primer contacto seleccionado.


 También puede separar un contacto y asignar distintos métodos de comunicaciones al contacto. Desde la lista de contactos, seleccione un contacto que quisiera separar y pulse **Administrar contactos unidos** para ver la lista de contactos unidos. Pulse el signo de aspa "X" situado junto a un contacto para separar ese contacto.

Cómo enviar un contacto

Es posible enviar contactos como archivos .vcf vía Bluetooth, correo electrónico o mensajería.


1. En la lista de contactos, pulse un contacto.
2. Pulse  > **Compartir**.
3. Para enviar el contacto seleccionado, elija el método que prefiera: Bluetooth, correo electrónico o mensajería.

Cómo hacer copia de seguridad de sus contactos

1. En la lista de contactos, pulse  > **Gestionar contactos**.
2. En el menú de opciones que se muestra, seleccione **Exportar a almacenamiento**. Se mostrará un mensaje que

muestra la ubicación de almacenamiento donde se exportará el archivo .vcf de sus contactos.

3. Pulse **Aceptar** para exportar los contactos de su teléfono al dispositivo de almacenamiento. De modo predeterminado, el archivo exportado se guardará en el directorio raíz de la memoria de su teléfono. Para cambiar la ubicación de almacenamiento predeterminada, vaya a **Ajustes > Almacenamiento > Almacenamiento predeterminado**.

 Puede copiar a su ordenador los archivos .vcf que tiene en la tarjeta microSD como medida de seguridad en caso de que se pierdan los datos almacenados en la tarjeta microSD.

Los contactos también se pueden restaurar en su teléfono.

Para restaurar los contactos, en la lista de contactos pulse  > **Gestionar contactos > Importar de USB** y a continuación

seleccione uno o varios archivos .vcf para restaurar sus contactos.

Escritura de texto


❗ La distribución del teclado puede variar ligeramente según el método de escritura de texto. Las imágenes de esta sección solo tienen carácter de referencia.

Cómo usar el teclado en pantalla

El teclado en pantalla le permite introducir texto. Para abrir el teclado en pantalla, pulse un campo de texto.


Para ocultar el teclado en pantalla, pulse ↵.

Cómo cambiar entre métodos de escritura de texto

1. Cuando se muestre el teclado, abra el panel de notificaciones.
 2. Pulse **Seleccionar método de entrada** para seleccionar el método de escritura de texto que desee.
- 🔍 También puede cambiar el método de escritura de texto predeterminado. Para cambiar el método predeterminado, en la pantalla de inicio, pulse  > **Ajustes** > **Idioma y teclado** > **Predeterminado** y a continuación seleccione el método de escritura de texto predeterminado que prefiera.

Método de escritura de texto de Huawei

Cómo usar el teclado Huawei

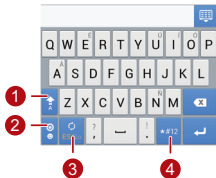

Cuando el método de entrada de texto tenga seleccionadas letras minúsculas, pulse para poner en mayúscula la siguiente letra que escriba, o pulse sin soltar para escribir en mayúscula todas las letras que escriba.

2 En el modo de escritura de texto, pulse para cambiar al teclado de emoticonos.

3 En el modo de escritura de texto, pulse para cambiar el idioma de entrada.

4 En el modo de escritura de texto, pulse para cambiar al teclado de números y símbolos.

Cómo usar el teclado Android



1

- Pulse para eliminar el carácter situado a la izquierda del cursor.
- Pulse sin soltar para eliminar todos los caracteres a la izquierda del cursor.

2

- Pulse para introducir un espacio.
- Pulse sin soltar para cambiar a otro método de escritura de texto.

3




- Pulse para cambiar a entrada de voz.
- Pulse sin soltar para ir a la pantalla **Opciones introducción texto**.

4

- Pulse para cambiar al teclado de números y símbolos.










5


- Pulse para poner en mayúscula el siguiente carácter que escriba.
- Pulse sin soltar para poner en mayúscula todos los caracteres que escriba.

🔑 En la pantalla principal, pulse  > **Ajustes > Idioma y teclado**. Pulse  a la derecha de **Teclado de Android** para ver la pantalla **Ajustes del teclado de Android**. Pulse **Tecla de entrada de voz** para indicar si la tecla de entrada de voz se mostrará en **Teclado de Android**. Para habilitar o deshabilitar la función de entrada de voz, seleccione o anule la selección de **Escritura por voz de Google** en la sección **Ajustes > Idioma y teclado**. Para seleccionar el idioma que desea utilizar para la entrada de voz, pulse  a la derecha de **Escritura por voz de Google**.

Cómo editar texto

Para editar texto rápidamente, pulse sin soltar el texto que ha escrito y seleccione el contenido que desea editar. Entonces podrá editar rápidamente el texto con los iconos de la esquina superior derecha como sigue:

-  : Seleccionar todo el contenido.
-  : Cortar el contenido seleccionado. Pulse sin soltar el texto. Arrastre los puntos de agarre para seleccionar el texto que quiera cortar. A continuación, pulse este botón para cortar el texto seleccionado. Una vez que esté cortado el texto, pulse un área vacía del campo de texto para mostrar . Mueva  para seleccionar el punto en el que quiere pegar el texto. Pulse  > **PEGAR** para pegar el texto cortado previamente.
-  : Copiar el texto seleccionado. Pulse sin soltar el texto. Arrastre los puntos de agarre para seleccionar el texto que quiera copiar. Pulse este botón para copiar el texto. Una vez que haya copiado el texto, pulse un área vacía del campo de texto para mostrar . Mueva  hasta el punto en el que quiera pegar el texto. Pulse  > **PEGAR** para pegar el texto copiado previamente.

-  : Mover el cursor hasta una posición de entrada de texto. Pulse este icono para reemplazar el contenido seleccionado con el que acaba de cortar o copiar.



Cómo usar el teclado horizontal

Para usar un teclado más ancho, gire su teléfono de lado, en horizontal. Su teléfono mostrará automáticamente el teclado en modo horizontal.

- ❗ Para hacer que el teléfono cambie automáticamente su orientación de pantalla, seleccione **Pantalla giratoria**.

Cómo seleccionar un método de escritura de texto




Para personalizar la configuración del método de escritura de texto que ha seleccionado:

1. En la pantalla de inicio, pulse  > **Ajustes** > **Idioma y teclado**.
2. En **AJUSTES DE TECLADO**, pulse  junto a un método de escritura de texto para personalizar su configuración.

Mensajería

En la pantalla de inicio, pulse  > **Mensajes** para abrir la aplicación de mensajería.

Cómo enviar un mensaje


1. En la pantalla de lista de mensajes, pulse .
2. Escriba el número de teléfono del destinatario y redacte el mensaje. Para adjuntar una foto o un archivo de audio, pulse .
3. Cuando el mensaje esté listo para su envío, pulse  para enviar el mensaje.

 Después de agregar archivos multimedia, el mensaje cambia


automáticamente de mensaje de texto a mensaje multimedia.

Cómo añadir una presentación de diapositivas

Para adjuntar más de un archivo a su mensaje:

1. En la pantalla de edición de mensajes, pulse .
2. Pulse **Presentación** para empezar a editar la presentación o agregue otra diapositiva a la presentación.
3. Mientras edita la presentación, puede:
 - Pulsar **Vista previa** para ver las diapositivas que ha diseñado.
 - Pulsar **Añadir imagen** para agregar una imagen.
 - Pulsar **Eliminar diapositiva** para quitar una diapositiva.

4. Pulse **Listo** para terminar de crear su pase de diapositivas y volver a la pantalla de mensajes multimedia.


- También puede pulsar  para editar la diapositiva.
- Para reemplazar una imagen, pulse **Sustituir** en la pantalla de edición de diapositivas.

5. Cuando el mensaje esté listo para su envío, pulse **Enviar**.


Cómo responder a un mensaje

1. Desde la lista de mensajes, seleccione el mensaje que desea contestar.
2. Redacte la respuesta y pulse  para enviar el mensaje.


Búsqueda de mensajes

Para encontrar un mensaje rápidamente: En la pantalla de lista de mensajes, pulse  y escriba el contenido de mensaje que desea encontrar.

Personalización de la configuración de los mensajes

Para personalizar la configuración, como los ajustes de los mensajes de texto o multimedia, así como los tonos de notificación de mensajes, en la lista de mensajes, pulse  > **Ajustes**.

Cómo cambiar el tono de aviso de los mensajes

1. En la lista de mensajes, pulse  > **Ajustes** > **Seleccionar tono**.
2. Seleccione el tono de llamada que desee.
3. Pulse **Aceptar**.

Cómo utilizar Talk


Google Talk es el servicio de mensajería instantánea de Google. Puede usarlo para comunicarse en tiempo real con otras personas que también utilicen **Google Talk** en un teléfono o en Internet.

Cómo abrir Talk

Para abrir Talk, en la pantalla de inicio pulse  > **Google Talk**.

-  Su cuenta de **Google Talk** está vinculada con la cuenta de Google que ha configurado en su teléfono.

Cómo agregar amigos

1. En su lista de amigos, pulse  .
2. Escriba la dirección de Gmail del amigo que desea agregar.
3. Pulse **LISTO**.

Cómo aceptar invitaciones


1. Si ha invitado a alguien al chat o alguien le ha invitado a usted, el mensaje de invitación se mostrará en la lista del destinatario o en su lista de amigos.
2. Para aceptar una invitación, pulse una invitación pendiente y a continuación pulse **Aceptar**.

Cómo iniciar una conversación por chat

1. Pulse el nombre de un amigo en su lista de amigos.
2. Use el teclado en pantalla para escribir un mensaje.
3. Cuando el mensaje esté listo, pulse ► para enviarlo.

Ajuste de notificaciones para mensajes instantáneos nuevos

Cuando reciba un mensaje instantáneo, su teléfono puede reproducir un tono de llamada, vibrar o mostrar un icono de notificación.

1. En la pantalla de cuentas, pulse  > **Ajustes**.
2. Seleccione su cuenta.
3. En la sección **Notificaciones de chat**, seleccione una de las siguientes opciones:
 - **Notificaciones de MI:** Seleccione esta casilla para ver un icono de notificación en la barra de notificaciones cuando reciba un mensaje instantáneo.
 - **Tono de notificación:** Pulse para seleccionar un tono de llamada para mensajes instantáneos nuevos.

Cuando reciba un mensaje instantáneo, el teléfono reproducirá ese tono de llamada. Para deshabilitar el tono de llamada, pulse **Silencioso**.


- **Vibrar:** Cuando se active la vibración, seleccione esta casilla de verificación para que su teléfono vibre cuando reciba un mensaje instantáneo.

Cómo cerrar una sesión de Talk

Para salir de **Google Talk**, en la lista de amigos pulse  y a continuación **Salir**.

Conexión de datos

Cómo activar los servicios de datos por redes de móviles

1. En la pantalla de inicio, pulse  > **Ajustes**.
2. En la sección **CONEXIONES INALÁMBRICAS Y REDES**, pulse **Más...** > **Redes móviles**.
3. Seleccione la casilla de verificación **Datos habilitados**.



- Los servicios de redes móviles son proporcionados por su operador de red y podrían generar gastos por tráfico de datos. Para evitar gastos innecesarios, desactive la casilla de verificación **Datos habilitados**.

- Para activar el roaming de datos, en la pantalla **Configuración de red móvil** seleccione la casilla **Itinerancia de datos**. El acceso a servicios de datos cuando se encuentre en itinerancia (roaming) podría generar costes adicionales. Consulte a su operador de red los detalles de las tarifas de roaming de datos.
- Su teléfono tiene configurados los datos de punto de acceso. Tenga en cuenta que si cambia esa configuración quizás ya no podrá acceder a Internet.

Cómo utilizar Wi-Fi

Su teléfono puede conectarse a una red Wi-Fi para acceder a Internet.

1. En la pantalla principal, pulse  > **Ajustes**.
2. En la sección **CONEXIONES INALÁMBRICAS Y REDES**, pulse el interruptor a la derecha de **Wi-Fi**.

3. En la sección **CONEXIONES INALÁMBRICAS Y REDES**, pulse **Wi-Fi** para ver la pantalla de configuración. Su teléfono buscará puntos de acceso Wi-Fi dentro de su alcance y mostrará la lista de redes Wi-Fi detectadas.
4. Seleccione la red Wi-Fi que desee. Si selecciona una red protegida, introduzca la contraseña cuando se le solicite.



- Si están habilitadas a la vez la red Wi-Fi y la red móvil, el teléfono dará preferencia a conectarse a la red Wi-Fi y cambiará a la red móvil cuando la red Wi-Fi no esté disponible.
- Para añadir un nuevo SSID (Service Set Identifier) de zona Wi-Fi, en la pantalla de configuración **Wi-Fi** pulse **AÑADIR RED Wi-Fi**.
- Los obstáculos, p. ej. paredes, pueden bloquear las señales Wi-Fi y reducir la intensidad de la señal.

Cómo conectarse a Wi-Fi con WPS

WPS (Wi-Fi Protected Setup) también se denomina instalación rápida y segura. Simplifica la instalación de las conexiones Wi-Fi. En vez de la compleja configuración del software de administración del punto de acceso Wi-Fi, la función WPS le permite establecer una conexión Wi-Fi segura con solo presionar el botón WPS o introducir el PIN.

- ❗ Antes de conectar su dispositivo a un punto de acceso Wi-Fi, asegúrese de que dicho punto de acceso tiene soporte para la función WPS.

Cómo usar el botón WPS

1. Habilite Wi-Fi y a continuación vaya a la pantalla **Wi-Fi**. En la lista de redes Wi-Fi, pulse el punto de acceso al que desea conectarse .

2. En el cuadro de diálogo que se muestra, seleccione la casilla de verificación **Mostrar opciones avanzadas**. Pulse **Desactivar** en **WPS** y a continuación seleccione **Botón push > Establecer conexión** en el menú de opciones que se muestra.
3. Pulse el botón del punto de acceso Wi-Fi. Se mostrará un mensaje cuando su teléfono se conecte a la red.

Conexión WPS con PIN

1. Habilite Wi-Fi y a continuación vaya a la pantalla **Wi-Fi**. En la lista de redes Wi-Fi, pulse el punto de acceso al que desea conectarse .
2. En el cuadro de diálogo que se muestra, seleccione la casilla de verificación **Mostrar opciones avanzadas**. En la sección **WPS**, pulse **Desactivado** y a continuación seleccione **PIN**

de punto de acceso > Establecer conexión en el menú de opciones que se muestra. El punto de acceso Wi-Fi seleccionado recibirá un PIN.

3. Escriba el PIN en su teléfono y a continuación pulse **Establecer conexión**. Su teléfono mostrará un mensaje cuando se conecte a la red.

❗ Usted también puede seleccionar **PIN del dispositivo** para conectarse a un punto de acceso Wi-Fi.

Cómo compartir la conexión de datos de su teléfono

Para compartir la conexión de datos de su teléfono con un PC, conecte su teléfono al PC con un cable USB. También puede convertir su teléfono en una zona Wi-Fi portátil y compartir la

conexión de datos de su teléfono con varios dispositivos al mismo tiempo.

Cómo compartir su conexión de datos del teléfono a través de USB

Si el PC ejecuta Windows 7, Windows Vista o una versión reciente del S. O. Linux (como Ubuntu 10.4), podrá utilizar la función Anclaje USB de su teléfono sin necesidad de configurar nada en el PC. Si utiliza una versión anterior de Windows u otro S. O., su PC identificará e instalará un controlador automáticamente.

Para usar **Anclaje de USB** con distintos sistemas operativos, quizás tendrá que preparar su PC para establecer la conexión de red correspondiente.

- ❗ • No es posible compartir su conexión de datos del teléfono a través de **Anclaje de USB** y acceder al

mismo tiempo a su tarjeta microSD como un dispositivo de almacenamiento masivo.

- El uso de **Anclaje de USB** tiene coste por tráfico de datos. Para obtener información detallada, contacte con su operador de red.

1. En la pantalla de inicio, pulse  > **Ajustes**.
2. En la sección **CONEXIONES INALÁMBRICAS Y REDES**, pulse **Más...** > **Anclaje a red y zona Wi-Fi**.
3. Seleccione la casilla de verificación **Anclaje de USB** para compartir la conexión de datos de su teléfono con su PC. Ahora podrá acceder a Internet desde el PC.

Cómo compartir su conexión de datos del teléfono como una zona Wi-Fi portátil

1. En la pantalla de inicio, pulse  > **Ajustes**.

2. En la sección **CONEXIONES INALÁMBRICAS Y REDES**, pulse **Más... > Anclaje a red y zona Wi-Fi**.
3. Seleccione la casilla de verificación **Zona Wi-Fi portátil** para compartir su red móvil.

Para cambiar el nombre del punto de acceso Wi-Fi o asegurarlo, pulse **Configurar zona Wi-Fi**.

Cómo controlar el tráfico de datos

Con **Uso de datos** puede establecer un ciclo de uso de tráfico de datos y el límite de datos a través del móvil para ese periodo. Se le notificará cuando el tráfico de datos alcance el límite establecido. También puede consultar el tráfico de datos dentro de un cierto periodo o el uso por parte de una aplicación dada.

En la pantalla de inicio, pulse  > **Ajustes > Uso de datos** para configurar el tráfico de datos:



-
- 1 Pulse **Datos móviles** para activar o desactivar la función de datos por redes de móviles. Deberá activar esa función para configurar el control de datos y la consulta de tráfico de datos.
-
- 2 Seleccione la casilla de verificación **Limitar datos móviles**. Cuando el tráfico de datos alcance el límite predefinido, se deshabilitará la conexión de datos por redes de móviles de su teléfono .
-
- 3 Pulse la flecha de desplazamiento que hay junto a **Ciclo de uso** y a continuación **Cambiar ciclo...**. Después de establecer el ciclo de tráfico de datos, pulse **Establecer**.
-

-
- 4 Arrastre la línea roja para establecer un límite de tráfico de datos o la línea naranja para establecer un límite de aviso. Cuando el tráfico de datos alcance la línea naranja, recibirá un aviso; cuando el tráfico de datos alcance la línea roja, se deshabilitará la conexión de datos de redes móviles de su teléfono.
-

- 5 Desplace el eje blanco de tiempos para ver el tráfico de datos dentro de un cierto periodo.
-

- 6 Pulse una aplicación para comprobar su tráfico de datos.
-

En la pantalla de configuración de tráfico de datos, pulse



para ver el menú de opciones y podrá:

- Activar roaming de datos: seleccione la casilla de verificación **Itinerancia de datos**.


- Evitar el tráfico de datos en segundo plano a través de redes de móviles: seleccione la casilla de verificación **Restringir datos seg.plano**.
- Ver el tráfico de datos a través de la red Wi-Fi: seleccione la casilla **Mostrar uso de Wi-Fi** y se mostrará una pestaña **Wi-Fi**. Pulse esa pestaña para ver el tráfico de datos por Wi-Fi.

Bluetooth


Su teléfono tiene soporte para Bluetooth, que le permitirá transferir datos hacia y desde dispositivos Bluetooth emparejados.

- ❗ Cuando utilice Bluetooth, permanezca a menos de 10 metros de otros dispositivos Bluetooth. Tenga en cuenta que los obstáculos como paredes u otros equipos electrónicos podrían bloquear o interferir con la conexión Bluetooth.

Cómo activar Bluetooth


1. En la pantalla principal, pulse  > **Ajustes**.
2. En la sección **CONEXIONES INALÁMBRICAS Y REDES** pulse el interruptor a la derecha de **Aj de bluetooth** y en la barra de notificaciones se mostrará un icono de Bluetooth.
3. Pulse **Aj de bluetooth** y se mostrará en la pantalla el nombre Bluetooth de su dispositivo. Pulse el nombre del dispositivo e indique que su dispositivo sea visible para otros dispositivos Bluetooth.



- Para cambiar el nombre de su dispositivo, pulse  > **Cambiar nombre del teléfono** y a continuación **Cambiar nombre**.

Cómo localizar y emparejarse con otro dispositivo Bluetooth

Para emparejar su teléfono con otro dispositivo Bluetooth y poder transmitir información:

1. Compruebe que la función Bluetooth de su teléfono esté activada.
2. En la pantalla principal, pulse  > **Ajustes**.
3. En la sección **CONEXIONES INALÁMBRICAS Y REDES**, pulse **Aj de bluetooth**. Su teléfono empezará a buscar otros dispositivos Bluetooth dentro de su alcance.
4. Desde la lista de dispositivos Bluetooth localizados, seleccione el dispositivo al que desea conectarse y a continuación siga la información en pantalla para emparejarse.

Para desconectarse de un dispositivo Bluetooth, en la sección **DISPOSITIVOS SINCRONIZADOS** pulse  > **Desincronizar**.

Cómo transferir archivos a través de Bluetooth

Podrá usar Bluetooth para compartir con sus amigos los archivos de imagen, vídeo y audio almacenados en **Gestor de archivos**.

1. Pulse sin soltar el archivo que quiera transferir y a continuación seleccione **Compartir > Bluetooth** en el menú de opciones que se muestra.
2. En la lista de dispositivos Bluetooth detectados, seleccione el dispositivo que desee.

DLNA

Gracias a DLNA (Digital Living Network Alliance), los usuarios que usan la misma red Wi-Fi pueden compartir fácilmente archivos multimedia.

ⓘ Antes de utilizar la función DLNA, asegúrese de que su dispositivo y otros dispositivos DLNA están conectados a la misma red Wi-Fi y que todos los dispositivos tienen DLNA habilitado.

Pulse  > **DLNA** para ver la pantalla **DLNA**. Entonces podrá compartir fotos, vídeos y archivos de audio con otros dispositivos DLNA, además de visualizar y descargar los archivos multimedia compartidos por otros dispositivos DLNA.

Correo/Gmail

Correo

Con **Correo Electrónico** puede enviar y recibir correos fácilmente.


Cómo añadir una cuenta de correo electrónico

Cuando use la aplicación de correo por primera vez, defina una cuenta de correo electrónico como sigue: (Tenga en cuenta que se precisa una conexión de datos para poder enviar y recibir correos).



1. En la pantalla principal, pulse  > **Correo Electrónico**.

2. Pulse **Otros** para introducir una dirección de correo electrónico y una contraseña, y a continuación pulse **Siguiente**.



3. Siga las instrucciones de la pantalla para configurar los ajustes de la cuenta.

 Configure la cuenta de correo según las instrucciones suministradas por su proveedor del servicio de correo. Acceda al sitio web de su proveedor del servicio de correo para consultar los ajustes específicos.

4. Pulse **Siguiente** y se mostrará la **B.ENT.** de la cuenta de correo electrónico que acaba de configurar.

 Después de crear su cuenta de correo electrónico inicial, pulse  > **Ajustes** > **AÑADIR CUENTA** en la pantalla **B.ENT.** para agregar cuentas de correo adicionales.

Cómo añadir una cuenta de Exchange


1. En la pantalla principal, pulse  > **Correo Electrónico**.
2. Si ya ha configurado una cuenta de correo electrónico, pulse  > **Ajustes > AÑADIR CUENTA > Exchange** para añadir una cuenta de Exchange. Si todavía no ha configurado ninguna cuenta de correo, pulse **Exchange** para crear una cuenta de Exchange.
3. Siga las instrucciones e introduzca la información requerida relativa a la cuenta de Exchange que desea añadir. Consulte los detalles al administrador del servidor.
4. Pulse **Siguiente** para ver la pantalla **Ajustes de la cuenta**. Configure los ajustes de sincronización para esta cuenta.

5. Pulse **Siguiente** para terminar de configurar los ajustes de la cuenta. Si los correos electrónicos no se sincronizan correctamente, consulte al administrador del servicio.

Cómo pasar de una cuenta a otra

En la pantalla **B.ENT.**, pulse la barra de direcciones de correo electrónico que hay en la parte superior de la pantalla y seleccione una cuenta de correo en la lista de cuentas de correo electrónico que se muestra. Entonces se mostrará de modo predeterminado la **B.ENT.** de la cuenta seleccionada.

Cómo crear y enviar mensajes de correo

1. En la pantalla **B.ENT.**, pulse  .
2. En el campo **Para**, escriba la dirección de correo electrónico del destinatario.

3. Introduzca el asunto del correo y a continuación redacte su mensaje.
4. Cuando el mensaje esté listo para su envío, pulse ► para enviar el correo.

Cómo responder y reenviar mensajes de correo

1. En su **B.ENT.**, pulse el mensaje de correo electrónico al que desea responder.
2. Pulse ◀ o ■ > **Respuesta** para contestar al mensaje de correo. También puede pulsar ■ > **Reenviar** para reenviar el mensaje.

Cómo ver un mensaje de correo

En su **B.ENT.**, pulse el mensaje de correo electrónico que desea ver.


También puede pulsar  para ver más carpetas.

Cómo guardar un adjunto de un mensaje de correo


1. En su **B.ENT.**, pulse el mensaje de correo electrónico que desea ver.
2. Pulse la pestaña **Adjuntar** para ver el adjunto.
3. Pulse **GUARDAR** para descargar el adjunto.

De modo predeterminado, los archivos descargados se guardan en la carpeta **Descargar** de la memoria del teléfono. Para cambiar la posición predeterminada de almacenamiento, seleccione **Ajustes > Almacenamiento > Almacenamiento predeterminada**.

Eliminación de cuentas de correo electrónico

1. En la pantalla **B.ENT.**, pulse  > **Ajustes** para ver la pantalla de configuración de la cuenta.
2. Pulse la cuenta que desea eliminar.
3. En el menú que se muestra, seleccione **Eliminar cuenta** > **Aceptar**.

Cómo cambiar la configuración de la cuenta de correo


1. En la pantalla **B.ENT.**, pulse  > **Ajustes** para ver la pantalla de configuración de la cuenta.
2. Pulse la cuenta que desea personalizar.



3. Cambie los ajustes de la configuración de la cuenta, como **USO DE DATOS, AJUSTES DE NOTIFICACIONES y AJUSTES DEL SERVIDOR**.

Gmail

Gmail es el servicio de correo electrónico basado en web de Google. Cuando configure su teléfono por primera vez, quizás deba indicar que desea utilizar una cuenta de **Gmail** existente o crear una cuenta nueva. La primera vez que abra **Gmail** en el teléfono, se mostrará la pantalla **Recibidos**.

Cómo abrir Gmail

En la pantalla de inicio, pulse  > **Gmail**. Se mostrará la lista de correos electrónicos. Los mensajes de correo que mantenga en su teléfono se almacenarán en su carpeta **Recibidos**.

En la lista de mensajes de correo, pulse  para cambiar la etiqueta de un mensaje, o pulse  para actualizar sus mensajes de correo.


Cómo pasar de una cuenta a otra

1. Desde la lista de correos, pulse el nombre de la cuenta actual para ver la lista de cuentas.
2. Pulse la cuenta que contiene los mensajes de correo que desea leer.


Cómo crear y enviar mensajes de correo

1. En la lista de correos electrónicos, pulse  .

2. En el campo **Para** introduzca las direcciones de correo electrónico de los destinatarios.






Si desea enviar una copia o una copia oculta de ese mensaje de correo a otros destinatarios, pulse  y a continuación **Añadir CC/CCO**.

3. Introduzca el asunto del mensaje de correo y escriba su texto en el campo de redacción.



Si desea enviar un archivo adjunto con el correo, pulse  y a continuación **Adjuntar archivo** para seleccionar el archivo que va a adjuntar.

4. Cuando el mensaje esté listo para su envío, pulse  para enviar el correo.

Cómo responder y reenviar mensajes de correo

1. En la lista de mensajes de correo, pulse el correo que desea responder o reenviar.
2. Pulse  para responder. También puede pulsar  , y a continuación **Responder a todos** o **Reenviar**.
3. Lleve a cabo una de las siguientes acciones:
 - Si ha tocado  o ha seleccionado **Responder a todos**, agregue el contenido del mensaje.
 - Si ha seleccionado **Reenviar**, escriba las direcciones de correo electrónico de los destinatarios y agregue el contenido del mensaje como necesite.
4. Pulse  para enviar, o pulse  > **Guardar borrador** para guardar el mensaje como un borrador.

Búsqueda de correos electrónicos

1. En la lista de correos electrónicos, pulse  .
2. Escriba las palabras clave apropiadas en el campo de búsqueda y a continuación pulse  .

Personalizar su configuración de Gmail

En la lista de correos electrónicos, pulse  > **Ajustes** para personalizar su configuración de **Gmail**.

Cómo administrar las aplicaciones

Cómo utilizar Play Store

Android **Play Store** le permite acceder directamente a aplicaciones y juegos que puede descargar e instalar en su teléfono.



Para abrir **Play Store**, en la pantalla de inicio pulse  > **Play Store**.

 Cuando abra **Play Store** por primera vez, aparecerá la ventana **Condiciones del servicio de Google**. Pulse **Aceptar** para continuar.


Cómo instalar una aplicación desde la tienda Play Store

1. Abra la aplicación **Play Store**.
2. Pulse una categoría y a continuación la aplicación que desea descargar.
3. En la pantalla de detalles de la aplicación lea la información que le interese acerca de la misma, como su precio, valoración y comentarios de los usuarios.
4. Para instalar la aplicación, pulse **Descargar** o **Instalar** y a continuación **Aceptar y descargar**.
5. Para comprobar el progreso de una descarga, abra al panel de notificaciones. La mayoría de las aplicaciones se instalan en unos segundos. Para cancelar una descarga, pulse el signo de aspa **X**.

Una vez que la aplicación se ha descargado e instalado en su teléfono, aparece el icono de descarga de contenido en la barra de notificaciones.



- Para buscar la aplicación que desee en **Play Store**, pulse  .
- En la pantalla de detalles de la aplicación, pulse  para compartir la aplicación.

Cómo desinstalar una aplicación de su teléfono

1. En la pantalla **Play Store**, pulse  > **Mis aplicaciones** para ver las aplicaciones que ha descargado.
2. Pulse la aplicación que desee desinstalar y a continuación pulse **Desinstalar**.
3. Cuando se le solicite, pulse **Aceptar** para eliminar la aplicación de su teléfono.

Cómo instalar una aplicación desde una tarjeta microSD

Puede usar **Instalador de aplicaciones** para instalar una aplicación almacenada en una tarjeta microSD.


- ❗ Para instalar una aplicación no descargada de Android **Play Store**, pulse  > **Ajustes** > **Ubicación y seguridad** en la pantalla de inicio y a continuación seleccione la casilla **Orígenes desconocidos** antes de instalar.
- 1. En la pantalla de inicio, pulse  > **Instalador de aplicaciones**. Su teléfono buscará automáticamente en la tarjeta microSD y mostrará todas las aplicaciones que contenga .

2. En la lista de aplicaciones, seleccione la aplicación que quiera instalar.


Pulse  y a continuación **Seleccionar todo** o **Deseleccionar todo** para seleccionar o cancelar la selección de todas las aplicaciones.

3. Pulse  > **Instalar** para instalar la aplicación seleccionada.

Cómo ver y desinstalar aplicaciones

1. En la pantalla de inicio, pulse  > **Ajustes** > **Aplicaciones** > **TODAS** para ver la lista de aplicaciones.
2. Pulse una aplicación para ver sus detalles.

3. Para desinstalar una aplicación, pulse **Desinstalar** y siga las instrucciones que muestra la pantalla.

- En la lista de aplicaciones, pulse  > **Ordenar por tamaño** para ordenar las aplicaciones por tamaño.

Security Guard


Seguridad está integrado en su teléfono para proporcionar funciones de seguridad que incluyen: bloqueo de llamadas y mensajes, cifrado de mensajes, llamadas y archivos, Contraseña segura y consulta del origen de las llamadas recibidas. El uso de esta aplicación no le supondrá ningún coste.

En la pantalla de inicio, pulse  > **Seguridad** para seleccionar las siguientes opciones:

- Para ver las llamadas y los mensajes que han sido bloqueados, pulse **Registros bloqueados**.
- Para ver o editar **LISTA NEGRA** y **LISTA BLANCA**, pulse **Lista negra y lista blanca**. Basándose en sus ajustes de bloqueo, el teléfono bloquea llamadas y mensajes de los


contactos de la lista negra o solo acepta llamadas y mensajes de los contactos de la lista blanca.

- Para definir sus contactos privados y ver los registros de los mensajes y llamadas que ha cursado o recibido de ellos, pulse **Centro privado**.
- Para grabar y cifrar de modo seguro sus contraseñas e IDs de cuentas, por ejemplo, para cuentas bancarias en línea y cuentas de correo electrónico, pulse **Contraseña segura**.
- Para cifrar o descodificar archivos, pulse **Cifrado de archivos**.
- Para especificar si desea habilitar o deshabilitar la protección de privacidad y las funciones de bloqueo, vaya a  > **Ajustes > Habilitar el servicio**.


- Para especificar si desea habilitar o deshabilitar **Activar al encender teléfono**, vaya a  > **Ajustes** > **Activar al encender teléfono**.

Navegador

Cómo examinar páginas web


1. En la pantalla de inicio, pulse  > **Navegador** para iniciar el navegador.
2. Introduzca una dirección de sitio web en el recuadro de direcciones de la parte superior.





- Pulse  para ver las miniaturas de todas las páginas web abiertas actualmente y desde ahí podrá cambiar entre esas páginas.
- Pulse + para abrir una nueva ventana de navegador.


Cómo gestionar los marcadores

Cómo agregar marcadores


1. Inicie el navegador y abra la página web que quiera guardar como marcador.
2. Pulse  > **Agregar marcador**.
3. Introduzca el nombre del marcador y a continuación pulse **Aceptar**.

Cómo abrir marcadores

1. En una ventana de navegador, pulse  en la esquina superior derecha.
2. Pulse  y seleccione el marcador o la página web que desee abrir.

 En la pantalla **MARCADORES** también puede pulsar la pestaña **HISTORIAL** para ver las páginas que ha visitado o la pestaña **PÁG. GUAR.** para ver las páginas guardadas.

Cómo configurar la Página de inicio

1. En una ventana del navegador, pulse  > **Config.** > **Generales** > **Definir página de inicio**.
2. Seleccione una página de la lista o pulse **Otra** para introducir la URL de la página de inicio que desee y a continuación pulse **Aceptar**.

Cómo personalizar la configuración del navegador


Para personalizar la configuración de su navegador, en una ventana de navegador, pulse  > **Config.**.

Mapas

Maps le permite encontrar su posición actual, ver el estado del tráfico en tiempo real (depende de la disponibilidad en su zona) y recibir indicaciones detalladas para llegar a su destino. Podrá ver imágenes de satélite, mapas del tráfico y otras clases de mapas de su posición actual o de otras ubicaciones.

Habilitación del servicio de ubicación


Habilite el servicio de ubicación antes de utilizar **Maps** para encontrar su posición o buscar lugares de interés.

1. En la pantalla de inicio, pulse  > **Ajustes**.
2. Pulse **Servicios de ubicación**.
3. Seleccione las casillas **Servicio de localización de Google**, **Utilizar satélites GPS** y **Ubicación en búsquedas**.

Cómo abrir Maps

En la pantalla de inicio, pulse  > **Maps**.

Búsqueda de lugares de interés

1. En el mapa, pulse  .
2. Escriba las palabras clave apropiadas en el campo de búsqueda y a continuación pulse el icono de buscar.
3. Se mostrarán los resultados de la búsqueda. Pulse un lugar que le interese. La aplicación Maps le mostrará la ubicación en el mapa.

Cómo obtener indicaciones para llegar

1. Mientras visualiza un mapa, pulse  .
2. Introduzca el punto de salida en el primer cuadro de texto y el destino en el segundo.
3. Pulse el icono de conducir, usar transporte público o indicaciones para peatones.
4. Pulse **cómo llegar**. Las indicaciones se muestran en una lista.
5. Pulse una indicación de la lista para verla en el mapa.
6. Cuando haya terminado de ver o seguir las indicaciones, pulse  > **CÓMO LLEGAR** para restablecer el mapa.

Cómo grabar fotos y vídeos

Su teléfono tiene soporte para diversos modos de captura y efectos de imagen, con los que podrá tomar fotos, grabar vídeos y compartir fotos y vídeos.

Cámara

En la pantalla de inicio, pulse  > **Camara** para activar la cámara. Entonces podrá tomar fotos.

En la pantalla del visor, pulse  para salir de la cámara.

Modo Cámara



-
- 1 Alterne entre los modos Cámara y Captura de vídeo.
-





-
- Pulse para hacer una foto.

- 2
- Pulse sin soltar para enfocar la cámara, y a continuación suelte el dedo para hacer una foto.

-
- 3
- Miniatura de la foto anterior. Pulse para ver las fotos que acaba de hacer.

-
- 4
- Pantalla del visor. Pulse en cualquier punto para enfocar la cámara.
-

Pulse para ver el menú de opciones como sigue:

-  : Cambia al modo de imagen.
-  : Selecciona un modo de filtrado.
- 5
-  : Selecciona un efecto de imagen .
-  : Ajusta el modo de escena, el balance de blancos, el valor de ISO, etc.


-
- 6
- Indique el modo de flash.



-
- 7
- Cambie entre las cámaras frontal y posterior.
-

Cómo hacer una foto




1. Abra la cámara y encuadre en la pantalla del visor aquello que desee fotografiar. Antes de tomar una foto puede

personalizar la configuración de la cámara o seleccionar un efecto de imagen. Cuando esté personalizando los ajustes, la imagen que se muestra en la pantalla del visor cambiará como corresponda.

2. Presione los botones de volumen para acercar o alejar.
3. Pulse en cualquier parte de la pantalla del visor para enfocar la cámara.
4. Pulse  para tomar una foto.




 También puede pulsar sin soltar  para enfocar la cámara. Cuando el marco del centro de la pantalla de captura cambia a verde, la foto está enfocada. Suelte el dedo para hacer la foto.

A continuación puede pulsar la miniatura de la esquina inferior derecha de la pantalla del visor para ver la foto que acaba de hacer. Cuando está viendo una foto, puede:

- Pulsar  para entrar en la galería.
- Pulsar  para enviar la foto mediante un mensaje multimedia, un mensaje de correo, Bluetooth, etc.
- Pulse  > **Borrar** para eliminar la fotografía.
- Desplácese a izquierda o derecha a lo largo de la pantalla para desplazarse por las fotos de la galería.

Cómo habilitar la función Etiqueta GPS

Para agregar a sus fotos una etiqueta con información de posición:

1. En la pantalla del visor, pulse  >  para ver la pantalla de configuración de la cámara.
2. Seleccione la casilla de verificación **Localización GPS**.
 se mostrará en la pantalla del visor.

Para guardar con sus fotos la información de posición, habilite en su teléfono la función Posición GPS. Para ello, en la pantalla de inicio pulse  > **Ajustes** > **Servicios de ubicación** y seleccione la casilla **Utilizar satélites GPS**.

Cámara de vídeo

En la pantalla de inicio, pulse  > **Camara** para activar la cámara de vídeo. Cambie al modo de videocámara para iniciar la grabación.

En pantalla de captura, pulse  para salir de la cámara.

Modo de cámara de vídeo







-
- 1 Alteme entre los modos Cámara y Captura de vídeo.
-

2 Pulse para empezar a grabar.

3 Miniatura de la grabación anterior. Pulse para ver el vídeo que acaba de grabar.

4 Pantalla del visor



Pulse para ver el menú de opciones como sigue:

-  : establece el tamaño del vídeo.
 -  : ajusta el balance de blancos.
 -  : selecciona un efecto de vídeo .
 -  : habilidades o deshabilita la revisión de vídeo, **Localización GPS**, etc.
-

6 Indique el modo de luz.




7 Cambie entre las cámaras frontal y posterior.

Cómo grabar un vídeo

1. Abra **Camara** y cambie al modo Captura de vídeo. Si fuera necesario, personalice los ajustes de captura de vídeo. Cuando esté personalizando los ajustes, la imagen que se muestra en la pantalla del visor cambiará como corresponda.
2. Alinee la lente con la escena que desea encuadrar y personalice los ajustes.
3. Pulse  para empezar a grabar.
4. Pulse  para detener la grabación.

Después de grabar un vídeo, la miniatura del vídeo se mostrará en la esquina inferior derecha de la pantalla de captura. Pulse


la miniatura para visualizarlo. Cuando reproduce un vídeo, puede:

- Pulsar  para entrar en la galería.
- Pulsar  para enviar el vídeo mediante un mensaje multimedia, un mensaje de correo o Bluetooth.
- Pulsar  > **Borrar** para eliminar un vídeo.
- Desplácese a izquierda o derecha a lo largo de la pantalla para cambiar de vídeo.

Galería

La aplicación **Galería** es una estupenda herramienta para administrar sus fotos y vídeos.


Cómo ver fotos y vídeos

1. En la pantalla de inicio pulse  > **Galería** para abrir la biblioteca de medios. En **Galería**, pulse la carpeta que desee para ver su contenido.
2. Pulse la foto o el vídeo que quiera ver.

Cómo editar una imagen


1. Mientras visualiza una imagen, pulse  > **Editar**.

2. En la pantalla de edición de imágenes podrá:

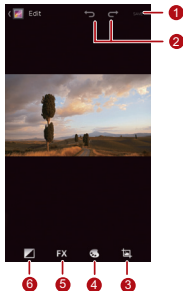



-
- 1 Guardar los cambios.
 - 2 Deshacer el último paso o rehacer un paso cancelado.
 - 3 Recortar o girar la imagen, o quitar el efecto de ojos rojos.
 - 4 Ajustar el matiz y la saturación, o convertir la imagen a blanco y negro.
 - 5 Cambiar los efectos de filtrado como **Lomografía**, **Documental** o **Viñeta**.
 - 6 Indicar la compensación de exposición, el brillo, y el sombreado.
-

Cómo girar una imagen

1. Mientras visualiza una imagen, pulse  para ver el menú de opciones.
2. Pulse **Girar a la izquierda** o **Girar a la derecha**. La imagen se guardará con la nueva orientación.

Cómo recortar una imagen

1. Mientras visualiza una imagen, pulse  > **Recortar**.
2. Use la herramienta de recorte como sigue:
 - Arrastre desde el interior de la herramienta de recorte para moverla.
 - Arrastre  de la herramienta de recorte para redimensionar al área que va a recortar.

3. Pulse **GUARDAR** o **CANCELAR** para guardar o descartar los cambios.

Reproductor de música


Gracias a su reproductor de música incorporado, con su teléfono podrá escuchar sus canciones favoritas en cualquier momento.

Cómo abrir la biblioteca de medios

En la pantalla de Inicio, pulse  > **Música+** para acceder a su biblioteca de medios.

Música+ dispone de siete pestañas para ayudarle a organizar su música: **Listas de reprod.**, **Artistas**, **Canciones**, **Álbumes**, **Géneros** y **Carpetas**. Desplácese a izquierda o derecha a lo largo de la pantalla para ver el contenido de cada pestaña.

Cómo añadir un archivo de audio a una lista de reproducción

1. Seleccione una pestaña de la biblioteca de medios.
 2. Pulse sin soltar el archivo de audio que desea añadir a una lista de reproducción y a continuación seleccione **Añadir a lista de repro** en el menú de opciones que se muestra.
 - Para agregar ese archivo de audio a una nueva lista de reproducción, pulse **Nueva lista de repro**.
 - Para añadir ese archivo de audio a una lista de reproducción existente, pulse la lista que desee.
-  Pulse sin soltar un archivo de audio y el teléfono mostrará el menú de opciones. Desde aquí podrá:

- Enviar el archivo de audio a través de DLNA, Compose o Bluetooth: pulse **Compartir**.
- Establecer ese archivo de audio como tono de llamada: pulse **Usar como tono**.

Cómo escuchar una lista de reproducción

1. En la pantalla de la biblioteca de medios, pulse la pestaña **Listas de reprod..**
2. Pulse sin soltar la lista de reproducción que desea escuchar.
3. En el menú que se muestra, pulse **Reproducir**.

Cómo reproducir un archivo de audio

1. Seleccione una pestaña en la pantalla de la biblioteca de medios.
2. Seleccione una lista de reproducción y pulse el archivo de audio que desea reproducir.

Mientras se reproduce la música, puede:





1 Acceder a la biblioteca de medios.

2 Activar o desactivar el efecto de sonido Dolby Mobile .

3 Ver la lista de reproducción.

4 Ver el control deslizante de progreso, que muestra cómo avanza la reproducción de la canción actual.

Teclas de control. Pulse **||** para hacer una pausa, **▶** para continuar, **◀◀** para reproducir la canción previa y **▶▶** para reproducir la siguiente canción.

 Para usar otras aplicaciones mientras reproduce música, pulse  . La canción seguirá sonando en segundo plano. Para volver a la pantalla de reproducción de música, abra la barra de notificaciones y seleccione la canción que esté escuchando.

Cómo copiar un archivo de audio

Los archivos de audio se pueden copiar a una tarjeta microSD mediante MTP y HiSuite, o puede configurar su teléfono como un dispositivo de almacenamiento masivo y transferir archivos desde su PC mediante una conexión USB.

Cómo copiar un archivo de audio mediante MTP

El Protocolo de transferencia de medios (MTP) está estrechamente relacionado con el Reproductor de Windows Media. Asegúrese de que tiene el Reproductor de Windows Media 10 o una versión posterior instalado en su PC.

1. Use un cable USB para conectar su teléfono a su PC.
2. Abra el panel de notificaciones, pulse **Conectado como instalación** para ver la pantalla **Conexión de ordenador USB** y a continuación seleccione la casilla **Dispositivo multimedia (MTP)**.

3. Su PC instalará automáticamente el controlador. Una vez que se complete la instalación, se abrirá la página de administración de MTP. Podrá acceder a los archivos almacenados en la memoria del teléfono y en la tarjeta microSD desde el PC y copiar música a la tarjeta microSD.

Cómo copiar un archivo de audio mediante HiSuite

Con HiSuite podrá administrar y sincronizar los datos contenidos en su teléfono.

1. Utilice un cable USB para conectar su teléfono al ordenador.
2. Abra el panel de notificaciones, pulse **Conectado como instalación** para ver la pantalla **Conexión de ordenador USB** y a continuación seleccione la casilla **HiSuite**.

3. Su PC instalará automáticamente el controlador. Una vez que se complete la instalación, se mostrará la página de administración de HiSuite. Podrá acceder a los archivos guardados en la memoria del teléfono o en la tarjeta microSD desde el PC y del PC y copiar archivos de audio a la tarjeta microSD.

Cómo copiar archivos de audio a dispositivos USB de almacenamiento masivo


Antes de utilizar esta función, asegúrese de tiene una tarjeta microSD correctamente instalada.

1. Utilice un cable USB para conectar su teléfono al ordenador.
2. Abra el panel de notificaciones, pulse **Conectado al USB** para ver la pantalla **Almacenamiento masivo USB** y a continuación pulse **Activar el almacenamiento USB**.

3. El teléfono ahora aparecerá como un dispositivo de almacenamiento extraíble en Mi PC. Localice y abra el dispositivo.
4. Cree una carpeta en el directorio raíz de la tarjeta microSD, por ejemplo, una carpeta denominada Música.
5. Copie archivos de audio del PC a la carpeta que acaba de crear.
6. Cuando se hayan transferido los datos, abra el panel de notificaciones del teléfono. Pulse **Desactivar el almacenamiento USB** para ver la pantalla **Almacenamiento masivo USB** y a continuación pulse **Desactivar el almacenamiento USB** para desconectar el teléfono del PC.


Cuentas y sincronización

Puede usar ciertas aplicaciones para sincronizar datos, como contactos y correos electrónicos con servicios de Internet.


Para usar una aplicación para sincronizar datos, en la pantalla de inicio pulse  > **Ajustes** > **Cuentas y sincronización** para abrir las cuentas y la aplicación de sincronización.

Cómo agregar una cuenta

1. En la pantalla **Cuentas y sincronización** pulse **Añadir cuenta** y a continuación seleccione el tipo de cuenta que desea agregar.
2. Para introducir información de la cuenta, siga las instrucciones de la pantalla.

3. Configure la cuenta y establezca el tipo de datos que desea sincronizar.
 4. Cuando complete la configuración, la cuenta se mostrará en la pantalla **Cuentas y sincronización**.
-  Los tipos de datos que puede sincronizar para su teléfono varían según el tipo de cuenta.

Cómo eliminar una cuenta

1. En la pantalla **Cuentas y sincronización**, pulse la cuenta que desee eliminar.
2. Pulse  > **Eliminar cuenta**.
3. Pulse **Eliminar cuenta**.

Sincronización de datos

En la pantalla **Cuentas y sincronización**, habilite la función de sincronización de cuenta y el teléfono sincronizará sus datos en segundo plano automáticamente.

Cómo cambiar la configuración de sincronización de una cuenta

1. En la pantalla **Cuentas y sincronización**, seleccione la cuenta cuya configuración de sincronización desea cambiar.
2. La sección **Cuentas y sincronización** muestra la lista de datos que se pueden sincronizar.
3. Seleccione los elementos que desea sincronizar. Su teléfono iniciará la sincronización inmediatamente.


Otras aplicaciones

Calendario

Calendario le permite administrar y organizar eventos fácilmente.

Para abrir el calendario, pulse  > **Calendario** en la pantalla de inicio.

Cómo crear eventos

1. Abra la aplicación de calendario, pulse  y a continuación seleccione **Evento nuevo** en el menú de opciones que se muestra.


❗ También puede pulsar en la pantalla cualquier fecha para crear un evento para esa fecha.

2. Edite los detalles del evento, como el nombre, la hora y el lugar del evento.

3. Pulse  para guardar el evento.

Cómo ver eventos de calendario

En la pantalla Calendario, pulse cualquiera de los eventos que quiera ver.

 Para cambiar entre las vistas de días, semanas, meses y programaciones, pulse la hora en la esquina superior izquierda de la pantalla. Opcionalmente, puede rozar con el dedo a izquierda y derecha, o rozar arriba y abajo a lo largo de la pantalla.

Cómo personalizar la configuración del calendario


En la pantalla de inicio, pulse **Calendario** y a continuación  **> Ajustes** para personalizar la configuración de calendario.

Cómo establecer recordatorios de eventos

1. En una pantalla de calendario puede seleccionar cualquier evento para ver los detalles de ese evento.
2. Para agregar un recordatorio para un evento, pulse **Añadir recordatorio**. Para eliminar un recordatorio, pulse **X**.
3. Para establecer cuánto tiempo antes del evento desea recibir el recordatorio, pulse el periodo del recordatorio y a continuación seleccione el tiempo que desee en el cuadro de diálogo que se muestra. A la hora del recordatorio recibirá un anuncio del evento.

Cómo sincronizar y mostrar eventos de calendario

Los eventos de calendario de las cuentas (p. ej., una cuenta de correo electrónico) configuradas en su teléfono se pueden sincronizar con y mostrar en la aplicación **Calendario**.


1. En cualquier vista de calendario, pulse  **> Calendarios visibles**.
 - ❗ Si tiene cuentas que se pueden sincronizar en su teléfono, se mostrarán en la lista **Calendarios visibles**.
2. Pulse **Calendarios para sincronizar** para activar o desactivar la función de sincronización.

Cómo usar el Gestor de archivos


La aplicación **Gestor de archivos** es como tener un asistente personal de tamaño bolsillo que le permite organizar, editar y eliminar archivos y carpetas.




En la pantalla de inicio, pulse  > **Gestor de archivos** para abrir la pantalla **Gestor de archivos**.

Cómo crear carpetas

1. En la pantalla **Gestor de archivos**, seleccione **Local** o **Tarjeta SD**. Pulse  > **Carpeta nueva** para crear una carpeta.
2. Escriba en el nombre de la carpeta y a continuación pulse **Guardar** para guardarla.

Cómo mover o copiar archivos

1. En la pantalla **Local** o **Tarjeta SD**, pulse sin soltar el archivo que quiera mover o copiar.
2. Seleccione **Cortar** o **Copiar** en el menú de opciones que se muestra.
3. Seleccione **Local** o **Tarjeta SD** y a continuación pulse  para copiar o mover el archivo seleccionado a **Local** o **Tarjeta SD**.

 Pulse  > **Seleccionar objetos** para seleccionar varios archivos y a continuación pulse  para copiar o cortar esos archivos.

Cómo buscar archivos

1. En la pantalla **Local** o **Tarjeta SD**, pulse .

2. Escriba el nombre de archivo que desee o una parte del mismo y a continuación pulse **Ir** en la esquina inferior derecha del teclado (tenga en cuenta que, en función del método de entrada que esté usando, quizás **Ir** no será la palabra que muestre su teclado). Entonces el teléfono buscará ese archivo en todas las carpetas y mostrará los resultados de la búsqueda en una lista.

Cómo comprimir y extraer archivos



Su teléfono tiene soporte para comprimir archivos y extraer archivos comprimidos.

- ❗ Los archivos y las carpetas se pueden comprimir como archivos .zip, pero se pueden descomprimir los archivos .zip y .rar.

Cómo comprimir archivos

1. En la pantalla **Gestor de archivos**, pulse para ver la lista **Local** o **Tarjeta SD**.
2. Pulse sin soltar el archivo que quiera comprimir y a continuación seleccione **Comprimir** en el menú de opciones que se muestra.
3. En el cuadro de diálogo mostrado puede editar la ruta donde se guardará el archivo comprimido y el nombre del mismo. Pulse **Aceptar** para empezar a comprimir el archivo.



Para comprimir varios archivos, pulse  > **Seleccionar objetos** y a continuación  > **Comprimir** para comprimir los archivos seleccionados.

Cómo extraer archivos

1. Pulse sin soltar el archivo comprimido que desea extraer y a continuación seleccione **Extraer** en el menú de opciones que se muestra.
2. En el cuadro de diálogo mostrado puede editar la ruta donde se guardará el archivo extraído y el nombre del mismo. Pulse **Aceptar** para empezar a extraer el archivo.

Cómo comprobar el estado de la memoria

En la pantalla **Gestor de archivos**, pulse  > **Almacenamiento** para comprobar el estado de las memorias del teléfono y de la tarjeta microSD.

Cómo agregar alarmas

En la pantalla de inicio, pulse  > **Reloj** y a continuación .


1. En la pantalla de alarmas, pulse **Añadir alarma**.
2. Para establecer la hora de la alarma, pulse **Hora**.
3. Para hacer que la alarma se repita ciertos días, pulse **Repetir** y establezca los intervalos que desee.
4. Para establecer un tono de llamada para la alarma, pulse **Tono** y seleccione el tono de llamada que desee.
5. Para hacer que su teléfono vibre cuando suene la alarma, seleccione la casilla **Vibración**.
6. Para poner nombre a la alarma, pulse **Etiqueta**.
7. Para guardar su alarma, pulse **Aceptar**.

-  Las alarmas sonarán aunque el teléfono esté apagado.

Cómo personalizar la configuración de las alarmas

En la pantalla de lista de alarmas, pulse  > **Ajustes** para personalizar las alarmas existentes.



Cómo usar la Calculadora


1. En la pantalla de inicio, pulse  > **Calculadora**.
2. En la pantalla de la calculadora, desplácese con el dedo a izquierda o derecha a lo largo de la pantalla para cambiar entre **Panel de funciones avan.** y **Panel de funciones basicas**.

Cómo usar las Notas

1. En la pantalla de inicio, pulse  > **Notas**.

2. Para crear una nota, pulse .

3. Cuando termine de redactar el contenido, pulse  para ocultar el teclado y a continuación pulse  para guardar la nota y volver a la pantalla Notas.

Para eliminar una o varias notas, pulse  en la pantalla de notas. Para eliminar todas las notas, pulse **SELECCIONAR TODO**.


Reloj meteorológico

Puede usar **Reloj y Tiempo** para comprobar la fecha y la hora de ciudades de todo el mundo, para conocer el tiempo meteorológico actualizado de cualquier ciudad y para compartir información meteorológica con otras personas.

En la pantalla de inicio, pulse  > **Reloj y Tiempo**.

- ❗ Antes de utilizar **Reloj y Tiempo**, active el GPS y el servicio de datos de su teléfono.

Cómo establecer la ciudad predeterminada


En la pantalla **Reloj y Tiempo**, desplácese con el dedo a izquierda o derecha a lo largo de la pantalla para cambiar de ciudad. Para establecer una ciudad como predeterminada, pulse  > **Definir ciudad**.

Cómo agregar una ciudad



En la pantalla **Reloj y Tiempo**, pulse  > **Agregar ciudad** para agregar una ciudad.

- 🔍 Cuando utilice **Reloj y Tiempo**, puede agregar hasta cuatro ciudades adicionales además de su ciudad actual y obtener información meteorológica para todas ellas.

Cómo cambiar de ciudad

1. En la pantalla **Reloj y Tiempo**, pulse  > **Cambiar ciudad**.
2. Seleccione una ciudad en la lista o introduzca en el campo de búsqueda el nombre de la ciudad que desea encontrar.

Cómo actualizar el tiempo/clima




Reloj y Tiempo La información meteorológica se puede actualizar de dos modos: manual o automáticamente. En la pantalla **Reloj y Tiempo**, pulse  > **Actualizar** o  para actualizar la información meteorológica para la ciudad actual.

También puede hacer que su teléfono actualice **Reloj y Tiempo** automáticamente:

1. En la pantalla **Reloj y Tiempo**, pulse  > **Configuración**.

2. Seleccione la casilla de verificación **Actualización automática**.
3. Pulse **Intervalo de actualización** para establecer el intervalo de actualización.

Cómo compartir información meteorológica

1. En la pantalla **Reloj y Tiempo**, pulse  > **Compartir tiempo**.
2. Introduzca un número de teléfono en el campo **Para** o pulse  para seleccionar un contacto desde **Contactos**.
3. Pulse  para enviar la información meteorológica al destinatario.


Radio FM

La radio FM incorporada le permite escuchar la radio en su teléfono. Ya que esta aplicación usa los auriculares como antena, conecte los auriculares al teléfono antes de utilizar la aplicación.

Cómo buscar y guardar emisoras

1. En la pantalla de inicio, pulse  > **Radio FM**.
2. Si está usando la radio FM por primera vez, pulse **Sintonización automática** y su teléfono buscará las emisoras y las guardará en la lista de emisoras.

Radio FM

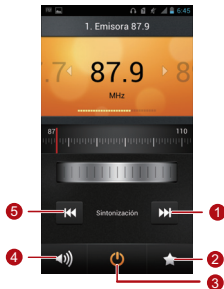

- 1 Sintonice la siguiente emisora de radio.
- 2 Acceda a la lista de emisoras.
- 3 Encienda o apague la radio FM.
- 4 Active o desactive al altavoz.
- 5 Sintonice la emisora de radio previa.


YouTube

YouTube es el servicio gratuito de Google para la transmisión de secuencias de vídeo por Internet. Permite ver, buscar y subir vídeos.


Cómo abrir YouTube

En la pantalla de inicio, pulse  > **YouTube**.

Búsqueda de vídeos

1. En la pantalla **YouTube**, pulse .
2. Escriba las palabras clave apropiadas en el campo de búsqueda y a continuación pulse el icono de buscar.
3. Se mostrarán los resultados de la búsqueda. Pulse el vídeo que desea ver.

Cómo compartir un vídeo

Desde la lista de vídeos de la pantalla **YouTube**, seleccione un clip de vídeo y pulse  para compartir los vídeos.

Cómo configurar el teléfono

En la pantalla de inicio, pulse  > **Ajustes** para configurar su teléfono.

Cómo configurar la fecha y la hora

❗ Si su teléfono utiliza la fecha y hora que proporciona automáticamente la red, no podrá definir manualmente la fecha, la hora ni la zona horaria.

1. En la pantalla **Ajustes**, pulse **Fecha y hora**.
2. Desactive las casillas de verificación **Automatico** y **Zona horaria automática**.
3. Pulse **Establecer fecha** y a continuación ▲ o ▼ para ajustar la fecha. Seleccione **Establecer**.

4. Pulse **Establecer hora** y a continuación ▲ o ▼ para ajustar la hora. Seleccione **Establecer**.
5. Pulse **Seleccionar zona horaria** y a continuación seleccione en la lista la zona horaria que desee. Desplácese por la lista para ver más zonas horarias.
6. Seleccione o desactive la casilla de verificación **Formato de 24 horas** para cambiar entre los formatos de 12 y 24 horas.
7. Pulse **Formato de fecha** para seleccionar el modo de presentación de la fecha.

Cómo configurar la pantalla

En la pantalla **Ajustes**, pulse **Ajustes de pantalla** para configurar lo siguiente:

- **Brillo**: Ajustar el brillo. Desactive la casilla de verificación **Brillo automático** para ajustar el brillo manualmente.

- **Fondo de pantalla:** Cambiar la imagen de fondo de la Pantalla de inicio.
- **Pantalla giratoria:** Si se habilita esta función, cuando gire su teléfono mientras examina una página web, ve una foto o redacta un mensaje, la visualización en pantalla girará para ajustarse automáticamente a la nueva orientación de la pantalla.
- **Tiempo espera pantalla:** Establecer un periodo de suspensión para su pantalla. Si no se efectúa ninguna operación en el teléfono dentro de este periodo, la pantalla se apagará.
- **Tamaño de fuente:** Establecer el tamaño de la fuente.

Cómo ajustar el volumen

Para ajustar el volumen puede presionar las teclas de volumen de la pantalla de inicio y de la mayoría de aplicaciones (p. ej., en las pantallas de llamadas, música o reproducción de vídeo).

El volumen también se puede ajustar de la forma siguiente:

1. En la pantalla **Ajustes**, pulse **Ajustes de sonido > Volumen**.
2. Arrastre el control deslizante a la izquierda para reducir el volumen, o arrástrelo a la derecha para aumentar el volumen.
3. Pulse **Aceptar** para guardar los ajustes.

Cómo cambiar el tono de llamada

1. En la pantalla **Ajustes**, pulse **Ajustes de sonido > Tono del teléfono**.
2. Desde el menú de opciones que se muestra, podrá:
 - Pulse **Tono** para seleccionar uno de los tonos de llamada predefinidos.
 - Pulse **Música** para seleccionar una de las canciones almacenadas en la memoria del teléfono o en la tarjeta microSD.
3. Seleccione el tono de llamada que desee y a continuación pulse **Aceptar**.

Configuración de seguridad

Cómo activar el PIN de la tarjeta SIM

Un número de identificación personal (PIN) protege su tarjeta SIM del uso no autorizado. Si introduce el PIN de modo incorrecto tres veces consecutivas, el PIN se bloqueará y el teléfono le pedirá que introduzca el PUK (PIN Unblocking Key), la clave para desbloquear el PIN. Si introduce de forma incorrecta 10 veces consecutivas el PUK, su tarjeta SIM dejará de ser operativa permanentemente. Si la tarjeta SIM le fue suministrada sin el PIN y el PUK o si los ha perdido, póngase en contacto con su operador de red. Si activa el PIN de la SIM, tendrá que introducir el PIN correcto cada vez que encienda el teléfono.

1. En la pantalla **Ajustes**, pulse **Ubicación y seguridad > Bloqueo de tarjeta SIM**.
2. Seleccione la casilla de verificación **Bloquear tarjeta SIM**.

3. Introduzca el PIN de su tarjeta SIM y a continuación pulse **Aceptar**.

❗ Para cambiar el PIN de la SIM, pulse **Cambiar PIN de tarjeta SIM**.

Cómo configurar un patrón de desbloqueo de pantalla

Para proteger sus datos del acceso no autorizado, establezca un patrón de desbloqueo de pantalla y exija que se utilice cada vez que se bloquee su pantalla.

1. En la pantalla **Ajustes**, pulse **Ubicación y seguridad > Bloqueo pantalla > Patrón**.
2. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para establecer un patrón de desbloqueo de pantalla.
3. Pulse **Seguir**.

4. Trace el patrón de desbloqueo de pantalla de nuevo y pulse **Confirmar**.

⚠ Recuerde su patrón de desbloqueo.

- ❗ Si ha definido una cuenta de Google, desbloquee su pantalla como sigue si olvida el patrón de desbloqueo de pantalla:
- Si dibuja cinco veces de forma incorrecta el patrón de desbloqueo, se mostrará el botón **¿Olvidaste el patrón?**. Pulse ese botón para abrir la pantalla de inicio de sesión en la cuenta de Google. Introduzca su nombre de usuario y su contraseña y a continuación restablezca su patrón de desbloqueo de pantalla.
 - Si dibuja 20 veces de forma incorrecta el patrón de desbloqueo, se mostrará la pantalla de inicio de sesión en la cuenta de Google. Introduzca su nombre

de usuario y su contraseña y a continuación restablezca su patrón de desbloqueo de pantalla.

Cómo activar la protección con PIN

Puede configurar un PIN para bloquear su teléfono. Cuando esté bloqueada la pantalla del teléfono, deberá escribir el PIN correcto para desbloquear su teléfono.

1. En la pantalla **Ajustes**, pulse **Ubicación y seguridad > Bloqueo de pantalla > PIN**.
2. Introduzca al menos cuatro dígitos.
3. Pulse **Continuar**.
4. Escriba de nuevo esos dígitos y pulse **Aceptar**.

❗ Para cambiar el PIN, pulse **Ubicación y seguridad > Bloqueo de pantalla > PIN**.

Cómo restaurar la configuración de fábrica

Al restaurar su teléfono a la configuración original de fábrica se borrarán todos sus datos personales de la memoria del teléfono, incluyendo la información de sus cuentas, la configuración de su sistema y aplicaciones, y las aplicaciones descargadas.

1. En la pantalla **Ajustes**, pulse **Restablecer > Restablecer datos de fábrica**.
2. Pulse **Reiniciar teléfono** según las instrucciones que aparecen en pantalla. Pulse **Borrar todo**. Se restablecerá la configuración original de fábrica del teléfono y a continuación se reiniciará.

❗ Antes de restaurar la configuración original de fábrica, haga

copia de seguridad de los datos importantes que tenga en su teléfono. Para ello, en la pantalla de configuración, pulse

Restablecer > Copia de seguridad de datos.

Actualización en línea

De modo predefinido, su teléfono utiliza la función de actualización en línea de aplicaciones. Recibirá un aviso cuando haya actualizaciones disponibles. Para actualizar manualmente, en la pantalla **Ajustes** pulse **Acerca del teléfono > Actualización en línea** para comprobar si hay actualizaciones y a continuación siga las instrucciones que aparecen en pantalla para actualizarse desde Internet.



- Antes de llevar a cabo cualquier actualización, haga copia de seguridad de sus datos personales. Después de la actualización, se borrarán todos los datos personales.

- Si ha instalado una tarjeta microSD, el paquete de actualización descargado se guardará en el directorio raíz de la tarjeta microSD; si no tiene ninguna tarjeta microSD disponible, el paquete de actualización se guardará en el directorio raíz de la memoria de su teléfono. Asegúrese de que tiene suficiente espacio de almacenamiento disponible en su tarjeta microSD o en la memoria de su teléfono para el paquete de actualización.

Preguntas frecuentes

Hay más preguntas frecuentes disponibles en www.huaweidevice.com/cn/faq.do?method=index.

¿Cómo puedo liberar memoria del teléfono?


- Mueva archivos y adjuntos de correo desde la memoria del teléfono a la tarjeta microSD.
- Abra la aplicación **Navegador** y elimine el contenido de la memoria caché local.
- Desinstale las aplicaciones que ya no use.
- Restaure la configuración predeterminada de fábrica del teléfono.

¿Cómo puedo usar una tarjeta microSD para importar contactos desde otro teléfono?

Su teléfono solo tiene soporte para archivos de contactos en formato .vcf.

1. Guarde los contactos que desea importar como un archivo .vcf y guarde ese archivo en una tarjeta microSD.
2. Inserte la tarjeta microSD en su teléfono y encuentre el archivo .vcf mediante **Gestor de archivos**.
3. Pulse el archivo .vcf. El teléfono muestra un mensaje para preguntar si desea importar los contactos.
4. Pulse **Aceptar**.

ⓘ Podrían aparecer problemas de compatibilidad con los archivos .vcf creados en otros teléfonos y podría perderse cierta información de contacto al importar los contactos.

 También puede importar contactos a través de Bluetooth.

¿Cómo puedo usar HiSuite para importar contactos desde otro teléfono?

Su teléfono solo tiene soporte para archivos de contactos en formato de .vcf.

1. Guarde un archivo .vcf en un PC.
2. Pulse  > **Ajustes** > **Desarrollo** > **Depuración USB**.
3. Utilice un cable USB para conectar su teléfono al ordenador.
4. Visite <http://www.huaweidevice.com/cn> para descargar e instalar HiSuite en el PC.
5. Abra HiSuite y siga las instrucciones para completar la instalación.

6. Después de completar la instalación, haga clic en **Contactos**. Haga clic con el botón secundario del ratón en la lista de contactos y seleccione **Importar**. Siga las instrucciones y seleccione el archivo .vcf desde el cual desea importar los contactos.
7. Desconecte su teléfono del PC una vez que termine la importación de contactos.

¿Cómo puedo configurar una canción como tono de llamada?

En **Música+**, pulse sin soltar la canción que desea establecer como tono de llamada y a continuación seleccione **Usar como tono** en el menú de opciones que se muestra.

¿Cómo puedo deshabilitar la función Pantalla giratoria ?

En la pantalla de inicio, pulse  > **Ajustes > Ajustes de pantalla** y a continuación desactive la casilla de verificación **Pantalla giratoria**.

¿Cómo se configura un patrón de desbloqueo de pantalla?

En la pantalla de inicio, pulse  > **Ajustes > Ubicación y seguridad > Bloqueo de pantalla > Patrón** y a continuación siga las instrucciones que muestra la pantalla para establecer un patrón de desbloqueo de pantalla.

¿Cómo se cambia el modo de escritura de texto?

En una pantalla de redactar texto, abra la barra de notificaciones y pulse **Seleccionar método de entrada** para seleccionar el método de entrada que desee.

¿Cómo se detiene la reproducción de una canción en segundo plano?

Abra el panel de notificaciones, pulse la notificación de reproducir música para ir a la pantalla de reproducción de música y a continuación detenga la reproducción de la canción.


¿Cómo se vuelve a la pantalla de la llamada?

Abra el panel de notificaciones y a continuación pulse la llamada en curso.

En la pantalla de inicio, ¿cómo se crea un acceso directo para una aplicación?

Pulse sin soltar un icono de aplicación de la lista de aplicaciones hasta que se muestre la pantalla de inicio. A continuación arrastre el icono hasta donde quiera colocarlo y retire el dedo.

¿Cómo se oculta el teclado?

Pulse  para ocultar el teclado.

¿Cómo se reenvía un mensaje?

Pulse sin soltar el mensaje que quiera reenviar y a continuación seleccione **Reenviar** en el menú de opciones que se muestra.

Apéndice

Medidas de seguridad

Lea detenidamente estas medidas de seguridad para garantizar un uso correcto y seguro de su teléfono móvil.



No golpee, arroje ni perforo el teléfono móvil. Evite que se caiga, doble o sufra grandes presiones.



No utilice el teléfono móvil en ambientes húmedos, tales como el cuarto de baño. Impida que se moje y no lo lave con líquidos.



No encienda el teléfono móvil cuando esté prohibido su uso, ni en caso de que pueda provocar daños o interferencias.



No utilice el teléfono móvil mientras conduce.



Siga las normas establecidas por hospitales y centros sanitarios. Apague el teléfono móvil cuando se encuentre cerca de dispositivos médicos.



Apague el teléfono móvil cuando se encuentre en un avión. El teléfono podría causar interferencias en los sistemas de control del avión.



Apague el teléfono móvil cuando se encuentre cerca de dispositivos electrónicos de alta precisión. El teléfono podría afectar al funcionamiento de estos aparatos.



No intente desmontar el teléfono móvil ni sus accesorios. Únicamente el personal cualificado está autorizado a efectuar tareas de mantenimiento y reparación del teléfono.



No coloque el teléfono móvil ni sus accesorios en contenedores con un campo electromagnético intenso.



No coloque soportes de almacenamiento magnéticos cerca del teléfono móvil. La radiación del teléfono podría borrar la información almacenada.



No coloque el teléfono móvil en un lugar donde la temperatura sea muy elevada, ni lo utilice en sitios con gases inflamables, tales como una gasolinera.



Mantenga el teléfono móvil y sus accesorios fuera del alcance de los niños. No permita que los niños utilicen el teléfono móvil sin la supervisión de un adulto.



Para evitar el riesgo de explosión, utilice solamente baterías y cargadores autorizados.



Respete las leyes y normativas relativas al uso de dispositivos inalámbricos. Respete la privacidad y los derechos legales de los demás cuando utilice su dispositivo inalámbrico.



Cuando utilice el cable USB, siga rigurosamente las instrucciones correspondientes de este manual. De lo contrario, el teléfono móvil o el PC podrían sufrir daños.

Información personal y seguridad de datos

El uso de algunas funciones o aplicaciones de terceros en su dispositivo podría tener como resultado la pérdida de información y datos personales o la imposibilidad de acceso a éstos para otros. Se recomiendan varias medidas para ayudarle a proteger información personal y confidencial.

- Coloque el dispositivo en una zona segura para evitar su uso no autorizado.
- Configure la pantalla del dispositivo para que se bloquee y cree una contraseña o patrón de desbloqueo para abrirla.
- Realice periódicamente copias de seguridad de la información personal guardada en la tarjeta SIM, en la tarjeta de memoria o guardada en la memoria del dispositivo. Si

cambia de dispositivo, asegúrese de trasladar o eliminar cualquier información personal del dispositivo antiguo.

- Si le preocupan los virus al recibir mensajes o correo electrónico de desconocidos, puede eliminarlos sin abrirlos.
- Si utiliza su dispositivo para navegar por Internet, evite sitios web que puedan suponer un riesgo de seguridad para evitar el robo de su información personal.
- Si utiliza servicios como enlaces Wi-Fi o Bluetooth, establezca contraseñas para estos servicios a fin de impedir el uso no autorizado. Cuando no utilice estos servicios, desactívelos.
- Instale o actualice software de seguridad del dispositivo y utilice un antivirus con regularidad.

- Asegúrese de obtener las aplicaciones de terceros de una fuente legítima. Debe explorar las aplicaciones de terceros descargadas en busca de virus.
- Instale software o parches de seguridad proporcionados por Huawei o proveedores de aplicaciones de terceros.
- Algunas aplicaciones requieren y transmiten información de ubicación. Como resultado, un tercero puede compartir su información de ubicación.
- Su dispositivo puede proporcionar información de detección y diagnóstico a los proveedores de aplicaciones de terceros. Otros proveedores utilizan esta información para mejorar sus productos y servicios.
- Si le preocupa la seguridad de su información y sus datos personales, póngase en contacto con mobile@huawei.com.

Aviso legal

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2012.

Reservados todos los derechos.

Se prohíbe la reproducción o transmisión de cualquier parte de este documento en cualquier forma o por cualquier medio sin el consentimiento previo por escrito de Huawei Technologies Co., Ltd.

El producto descrito en este manual puede incluir software con derechos de autor de Huawei Technologies Co., Ltd. y posibles licenciarios. Los clientes no reproducirán, distribuirán, modificarán, descompilarán, desmontarán, descifrarán, extraerán, realizarán ingeniería inversa, arrendarán, asignarán o sublicenciarán de ninguna manera dicho software, a menos que dichas restricciones estén prohibidas por las leyes aplicables o que dichas acciones estén aprobadas por respectivos titulares de derechos de autor.

Marcas comerciales y permisos



 y **HUAWEI** son marcas comerciales o marcas registradas de Huawei Technologies Co., Ltd.

Otras marcas comerciales, nombres de productos, servicios y compañías mencionados son propiedad de sus respectivos dueños.

Android es una marca comercial de Google Inc.

Aviso

Algunas características del producto y sus accesorios descritas en el presente documento se basan en el software instalado, en las capacidades y en la configuración de la red local y, por lo tanto, es posible que las operadoras de red o los proveedores de servicios de red locales no las hayan activado o las hayan limitado. Por consiguiente, es posible que las descripciones aquí contenidas no coincidan exactamente con el producto o sus accesorios adquiridos.

Huawei Technologies Co., Ltd. se reserva el derecho a cambiar o modificar cualquier información o especificaciones contenidas en este manual sin aviso previo y sin responsabilidad alguna.

Declaración de software de terceros

Huawei Technologies Co., Ltd. no posee la propiedad intelectual del software y las aplicaciones de terceros suministradas con este producto. Por lo tanto, Huawei Technologies Co., Ltd. no proporcionará ninguna garantía de ningún tipo para este software y aplicaciones de terceros. Huawei Technologies Co., Ltd. tampoco proporcionará soporte a clientes que utilicen este software y aplicaciones de terceros, ni será responsable de las funciones de este software y aplicaciones de terceros.

Los servicios del software y las aplicaciones de terceros pueden interrumpirse o finalizarse en cualquier momento. Huawei Technologies Co., Ltd. no garantiza el mantenimiento

de ningún contenido o servicio en ningún periodo durante su disponibilidad. Los proveedores de servicios de terceros proporcionan contenido y servicios a través de la red o herramientas de transmisión fuera del control de Huawei Technologies Co., Ltd. En la mayor medida permitida por la ley vigente, se establece explícitamente que Huawei Technologies Co., Ltd. no compensará por ni será responsable de servicios proporcionados por proveedores de servicios de terceros, o la interrupción o finalización de contenido o servicios de terceros.

Huawei Technologies Co., Ltd. no será responsable de la legalidad, calidad o cualquier otro aspecto de cualquier software instalado en este producto, ni de cualquier trabajo de terceros transmitido o descargado, como textos, imágenes, vídeos o software. Los clientes asumirán el riesgo de cualquiera y cada uno de los efectos, incluida la incompatibilidad entre el software y este producto, resultado de la instalación de software o la transmisión o descarga de los trabajos de terceros.

Este producto utiliza el sistema operativo Android™ de código abierto. Huawei Technologies Co., Ltd. ha efectuado los cambios necesarios en el sistema. Por lo tanto, es posible que este producto no admita todas las funciones compatibles con el sistema operativo Android estándar o que sea incompatible con software de terceros. Huawei Technologies Co., Ltd. no será responsable de ninguna de dichas situaciones.

EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS

EL CONTENIDO DE ESTE MANUAL SE PROPORCIONA "TAL CUAL". EXCEPTO LO REQUERIDO POR LAS LEYES VIGENTES, NO SE REALIZA NINGUNA GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN E IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO, EN RELACIÓN CON LA EXACTITUD, FIABILIDAD O CONTENIDO DEL PRESENTE MANUAL.

LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD

HASTA EL MÁXIMO PERMITIDO POR LA LEY VIGENTE, EN NINGÚN CASO HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. SERÁ RESPONSABLE DE CUALQUIER DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECTO O RESULTANTE, O PÉRDIDAS DE BENEFICIOS, NEGOCIO, LUCRO CESANTE, INGRESOS, DATOS, INFORMACIÓN, FONDO DE COMERCIO O AHORROS ANTICIPADOS.

LA MÁXIMA RESPONSABILIDAD (ESTA LIMITACIÓN NO SE APLICARÁ A RESPONSABILIDAD POR LESIONES PERSONALES EN LA MEDIDA EN QUE LA LEY VIGENTE PROHÍBA DICHA LIMITACIÓN) DE HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. DERIVADA DEL USO DEL PRODUCTO DESCRITO EN ESTE DOCUMENTO ESTARÁ LIMITADA A LA CANTIDAD ABONADA POR LOS CLIENTES PARA LA ADQUISICIÓN DE ESTE PRODUCTO.

Normativas de importación y exportación

Los clientes cumplirán todas las leyes y normativas de exportación o importación vigentes y serán responsables de obtener todos los permisos y las licencias gubernamentales necesarios para exportar, re-exportar o importar el producto mencionado en este manual incluidos el software y los datos técnicos.

Advertencias y precauciones

Esta sección contiene información importante sobre las instrucciones de operación del dispositivo. Describe, además, cómo utilizar el dispositivo de manera segura. Lea esta información atentamente antes de utilizar el dispositivo.

Dispositivos electrónicos

Apague el dispositivo cuando su uso esté prohibido. No utilice el dispositivo cuando éste pueda generar situaciones riesgosas o interferir con otros dispositivos electrónicos.

Dispositivos médicos

- Cumpla con las reglas y reglamentaciones vigentes en hospitales y centros de salud. No utilice el dispositivo cuando su uso esté prohibido.
- Los fabricantes de marcapasos recomiendan mantener una distancia mínima de 15 cm entre el dispositivo y un

marcapasos para evitar posibles interferencias. Si utiliza un marcapasos, use el dispositivo en el lado opuesto del marcapasos y no lleve el dispositivo en el bolsillo delantero.

Ambientes con riesgo de explosión

Apague el dispositivo al encontrarse en un entorno potencialmente explosivo, y cumpla con todas las instrucciones e indicaciones pertinentes. Entre las áreas que pueden tener entornos potencialmente explosivos se encuentran aquellas en las que normalmente se le recomendaría apagar el motor de su vehículo. En estas áreas, las chispas pueden provocar explosiones o un incendio, lesiones e incluso la muerte. No encienda el dispositivo en establecimientos de recarga de combustible, como gasolineras. Respete las restricciones relativas al uso de equipos de radio en zonas de depósito, almacenamiento y distribución de combustible, así como en plantas químicas. Asimismo, respete las restricciones vigentes en áreas donde se ejecutan detonaciones. Antes de usar el

dispositivo, asegúrese de no encontrarse en áreas con entornos potencialmente explosivos. Estas áreas suelen estar claramente señalizadas, pero esto no siempre es así. Entre dichas áreas se encuentran: las zonas debajo de las cubiertas de los barcos, las instalaciones de almacenamiento o transporte de productos químicos y las zonas en las que el aire contiene sustancias químicas o partículas, como granos, polvo o briznas de metal. Consulte al fabricante de vehículos que utilicen gas licuado de petróleo (como propano o butano) si el dispositivo puede ser utilizado sin riesgos cerca de dichos vehículos.

Seguridad vial

Cumpla con las reglamentaciones y leyes locales cuando utilice el dispositivo. Asimismo, en caso de que utilice el dispositivo mientras conduce, siga estas instrucciones:

- Concéntrese en conducir. Su responsabilidad primordial es conducir de manera segura.

- No hable por teléfono al conducir. Utilice los accesorios de manos libres.
- Si debe realizar o contestar una llamada, primero estacione el vehículo a un lado de la carretera.
- Las señales de radiofrecuencia podrían afectar los sistemas electrónicos de los vehículos. Para mayor información, consulte al fabricante del vehículo.
- En un vehículo, no coloque el dispositivo sobre el airbag ni en su área de apertura. De lo contrario, es posible que el dispositivo provoque lesiones debido a la gran fuerza ejercida por el airbag al inflarse.
- No utilice el dispositivo a bordo de un avión. Apague el dispositivo antes de subirse a un avión. El uso de dispositivos inalámbricos en un avión podría afectar a su normal

funcionamiento y a la red telefónica inalámbrica. Además, puede estar cometiendo una infracción.

Entorno de funcionamiento

- No utilice ni cargue el dispositivo en ambientes con polvo, húmedos, sucios ni en lugares con campos magnéticos. De lo contrario, el circuito podría sufrir desperfectos.
- El dispositivo cumple con las especificaciones de radiofrecuencia en lo que respecta a su utilización cerca del oído o a una distancia de 1,5 cm del cuerpo. Asegúrese de que los accesorios del dispositivo, tales como el estuche o la funda, no contengan partes de metal. Mantenga el dispositivo a una distancia de 1,5 cm del cuerpo para cumplir con el requerimiento mencionado anteriormente.

- En caso de tormentas eléctricas, no utilice el dispositivo mientras esté cargándose para evitar los peligros que ocasionan las descargas eléctricas.
- No toque la antena mientras habla por teléfono. Si lo hace, la calidad de la llamada se verá afectada y se consumirá más energía. Por lo tanto, el tiempo en actividad y el tiempo de espera se verán reducidos.
- Cuando utilice el dispositivo, cumpla con las leyes y normas locales, y respete la privacidad y los derechos de terceros.
- Mantenga la temperatura ambiente entre -10°C y 45°C durante la carga del dispositivo. Mantenga la temperatura ambiente entre -10°C y 45°C cuando utilice el dispositivo alimentado por batería.

Prevención de daños al sistema auditivo

Si se utilizan auriculares a un volumen muy elevado, se pueden lesionar los oídos. Para reducir este riesgo, baje el volumen de los auriculares hasta llegar a un nivel seguro y agradable.

Seguridad de los niños

Cumpla con todas las precauciones para la seguridad de los niños. Puede ser peligroso dejar que un niño juegue con el dispositivo o los accesorios, ya que éstos pueden estar compuestos por partes que podrían desprenderse y causar asfixia si son ingeridos. Mantenga el dispositivo y los accesorios fuera del alcance de los niños.

Accesorios

Utilice solo cargadores y accesorios aprobados por el fabricante del dispositivo para ser utilizados con este modelo. La utilización de cualquier tipo de cargador o accesorio puede invalidar la garantía del dispositivo, incumplir los reglamentos o leyes locales e incluso ser peligroso. Comuníquese con el

distribuidor para obtener información sobre la disponibilidad de cargadores y accesorios aprobados en el área donde reside.

Batería y cargador

- Desenchufe el cargador de la toma de corriente y del dispositivo cuando no esté siendo utilizado.
- La batería puede cargarse y descargarse cientos de veces antes de que finalice su vida útil. Cuando el tiempo de espera y el tiempo en actividad sean más cortos de lo normal, póngase en contacto con Huawei o con un proveedor autorizado.
- Utilice la fuente de alimentación de CA definida en las especificaciones del cargador. La tensión inadecuada podría causar incendios o el mal funcionamiento del cargador.
- Si la batería pierde líquido electrolítico, asegúrese de que dicho líquido no entre en contacto con la piel ni con los ojos.

Si el líquido electrolítico entra en contacto con la piel o los ojos, lave inmediatamente la zona afectada con agua limpia y consulte a un médico.

- Si el cable de alimentación se daña (por ejemplo: los hilos quedan al descubierto o se rompen) o el enchufe se afloja, deje de utilizar el cable de inmediato. En caso contrario, podrían originarse descargas eléctricas, cortocircuitos en el cargador o un incendio.
- Deseche las baterías usadas de inmediato, de acuerdo con las normas para la eliminación de residuos.
- El dispositivo debe conectarse sólo a productos que cuenten con el logo USB-IF, o que cumplan con los requisitos del programa USB-IF.

Limpieza y mantenimiento

- El dispositivo y el cargador no son impermeables. Manténgalos secos. Proteja el dispositivo y el cargador frente al agua y el vapor. No toque el dispositivo ni el cargador con las manos mojadas. Esto podría provocar un cortocircuito, el malfuncionamiento del dispositivo y una descarga eléctrica al usuario.
- No coloque el dispositivo ni el cargador en lugares donde puedan estar expuestos a golpes. De lo contrario, podrían producirse pérdidas del líquido de la batería, el mal funcionamiento del dispositivo, un recalentamiento, un incendio o explosiones.
- No coloque cerca del dispositivo medios magnéticos de almacenamiento, tales como tarjetas magnéticas y

disquetes. La radiación del dispositivo podría borrar los datos almacenados en ellos.

- No exponga el dispositivo ni los accesorios a temperaturas excesivamente altas o bajas. De lo contrario, podrían no funcionar adecuadamente e incluso ocasionar un incendio o una explosión. Si la temperatura es inferior a 0 °C, el rendimiento de la batería disminuye.
- No coloque cerca del auricular objetos punzantes de metal, tales como alfileres. El auricular puede atraer estos objetos y lesionar al usuario al utilizar el dispositivo.
- Antes de limpiar o realizar el mantenimiento del dispositivo, apáguelo y desconéctelo del cargador.
- No limpie el dispositivo ni el cargador con detergentes o polvos químicos ni con cualquier otro agente químico (como alcohol o benceno). De lo contrario, las piezas del dispositivo

podrían dañarse o se podría producir un incendio. Limpie el dispositivo y el cargador con un paño antiestático húmedo y suave.

- No desarme el dispositivo ni sus accesorios. De lo contrario, la garantía que cubre el dispositivo y los accesorios se invalidará, y el fabricante no será responsable de pagar los daños producidos.
- Si la pantalla del dispositivo, tras golpearse con un objeto contundente, se rompe, no la toque ni trate de sacar las partes rotas. Deje de utilizar el dispositivo de inmediato y comuníquese con un centro de atención autorizado cuanto antes.

Llamadas de emergencia

El dispositivo puede ser utilizado para realizar llamadas de emergencia dentro del área de cobertura. Sin embargo, no se

puede garantizar que la conexión sea óptima en todo momento. Nunca dependa exclusivamente del dispositivo para comunicaciones esenciales.

Índice

Abrir y salir de la cámara	72	copyright.	112
Acceso a aplicaciones	22	Creación de una cuenta de Google	10
Acceso a widgets	22	Cuentas y sincronización	86
Acciones de la pantalla táctil	12	Cómo abrir la biblioteca de medios	81
Actualización en línea	103	Cómo abrir la Calculadora	93
Ajuste de notificaciones para mensajes instantáneos nuevos	46	Cómo abrir marcadores	68
Apagado del teléfono	9	Cómo abrir páginas web	68
aviso	112	Cómo abrir y salir de la cámara de vídeo	75
Búsqueda de correos electrónicos	62	Cómo aceptar invitaciones	46
Búsqueda de lugares de interés	70	Cómo activar Bluetooth	54
Búsqueda de mensajes	44	Cómo activar el PIN de la tarjeta SIM	100
Búsqueda de vídeos	97	Cómo activar la protección con PIN	102
Calendario	88	Cómo activar los servicios de datos por redes de mó- viles	48
Conexión WPS con PIN	50	Cómo administrar accesos directos y widgets	23
		Cómo administrar archivos locales	90
		Cómo administrar el panel de notificaciones	21
		Cómo administrar las carpetas de la pantalla de ini- cio.	23

Cómo agregar alarmas	92
Cómo agregar amigos	45
Cómo agregar contactos a sus favoritos	33
Cómo agregar contactos a un grupo	35
Cómo agregar marcadores	68
Cómo agregar otras cuentas de correo electrónico	57
Cómo agregar un archivo de audio a la lista de reproducción	81
Cómo agregar una cuenta	86
Cómo ajustar el volumen	99
Cómo añadir una cuenta de correo electrónico	57
Cómo añadir una presentación de diapositivas	43
Cómo bloquear la pantalla	13
Cómo buscar archivos	90
Cómo buscar contactos	33
Cómo cambiar al Panel avanzado	93
Cómo cambiar de ciudad	94
Cómo cambiar el fondo de pantalla	20

Cómo cambiar el tema	20
Cómo cambiar el tono de aviso de los mensajes	45
Cómo cambiar el tono de llamada	100
Cómo cambiar entre métodos de escritura de texto	38
Cómo cambiar la configuración de sincronización de una cuenta	87
Cómo cargar la batería	6
Cómo cerrar una sesión de Talk	47
Cómo compartir información meteorológica	95
Cómo compartir la conexión de datos a través de Anclaje USB	51
Cómo compartir un vídeo	97
Cómo comprimir archivos	91
Cómo comprobar el estado de la memoria	92
Cómo configurar el teléfono por primera vez	10
Cómo configurar la fecha y la hora	98
Cómo configurar la pantalla	98
Cómo configurar un patrón de desbloqueo de pantall-	

la	101	Cómo desviar una llamada	29
Cómo configurar una Página de inicio	69	Cómo editar contactos	34
Cómo controlar el tráfico de datos	52	Cómo editar texto	41
Cómo copiar archivos de audio a dispositivos USB de almacenamiento masivo	85	Cómo editar un grupo de contactos	34
Cómo copiar archivos	90	Cómo editar una imagen	78
Cómo copiar un archivo de audio mediante HiSuite	84	Cómo eliminar contactos	34
Cómo copiar un archivo de audio mediante MTP	84	Cómo eliminar una cuenta	86
Cómo copiar un archivo de audio	84	Cómo emparejarse con otro dispositivo Bluetooth	55
Cómo crear contactos	32	Cómo enviar un mensaje de correo	61
Cómo crear eventos	88	Cómo enviar un mensaje	43
Cómo crear mensajes de correo	61	Cómo escuchar una lista de reproducción	82
Cómo crear un grupo de contactos	34	Cómo establecer recordatorios de eventos	89
Cómo crear y enviar mensajes de correo	58	Cómo extraer archivos	92
Cómo desbloquear la pantalla si se olvida el patrón de desbloqueo de pantalla	101	Cómo girar una imagen	79
Cómo desbloquear la pantalla	14	Cómo grabar un vídeo	76
Cómo desinstalar aplicaciones	65	Cómo guardar un adjunto de un mensaje de correo	59
		Cómo habilitar el inicio rápido	9
		Cómo hacer copia de seguridad de sus contactos	36

Cómo hacer una foto	73
Cómo hacer una llamada con el Marcador	25
Cómo importar contactos desde una tarjeta SIM	32
Cómo iniciar una conversación por chat	46
Cómo instalar una aplicación desde la tienda Play Store	63
Cómo instalar una aplicación desde una tarjeta microSD	64
Cómo instalar una tarjeta SIM	4
Cómo liberar memoria del teléfono	104
Cómo llamar desde Contactos	25
Cómo llamar desde el Registro de llamadas	25
Cómo mover archivos	90
Cómo obtener indicaciones para llegar	71
Cómo pasar de una cuenta a otra	58
Cómo pasar de una cuenta a otra	61
Cómo pasar de una llamada a otra	29
Cómo personalizar la configuración de las alarmas	93

Cómo personalizar la configuración del calendario	89
Cómo personalizar la configuración del navegador	69
Cómo rechazar llamadas	26
Cómo rechazar una llamada y enviar un mensaje a la persona que llama	26
Cómo recortar una imagen	79
Cómo reiniciar el teléfono	9
Cómo reproducir un archivo de audio	82
Cómo reproducir un vídeo	76
Cómo responder a un mensaje de correo	62
Cómo responder a un mensaje	44
Cómo responder llamadas	26
Cómo responder y reenviar mensajes de correo	59
Cómo restaurar la configuración de fábrica	102
Cómo transferir archivos a través de Bluetooth	55
Cómo ver eventos de calendario	88
Cómo ver fotos	78

Cómo ver las aplicaciones instaladas	65	Habilitación del servicio de ubicación	70
Cómo ver las aplicaciones usadas recientemente	22	Información importante sobre la batería	7
Cómo usar Bluetooth	54	Instalación de una tarjeta microSD	5
Cómo usar el botón WPS	49	limitaciones de responsabilidad	114
Cómo usar el giro automático de pantalla	21	Llamadas en espera	30
Cómo usar el servicio Correo de voz	30	Marcación por voz	26
Cómo usar el teclado Android	40	marcas comerciales	112
Cómo usar el teclado en pantalla	38	medidas de seguridad	108
Cómo usar el teclado horizontal	42	Multiconferencia	28
Cómo usar el teclado Huawei	39	normativa de exportación	115
Cómo usar los accesos directos	22	normativa de importación	115
declaración de software de terceros	113	Operaciones durante una llamada	28
Desbloqueo facial	15	permisos	112
Desinstalación de aplicaciones	64	Personalización de la configuración de los mensajes	
DLNA	56	44
Eliminación de cuentas de correo electrónico	60	Reenvío de un mensaje de correo	62
Encendido del teléfono	9	Reloj meteorológico	93
exclusión de garantías	114	Security Guard	66
Extracción de la tarjeta microSD	5	Sugerencias para ahorrar batería	7

Teclas y funciones.....	3
Wi-Fi	48
WPS	49
Zona Wi-Fi portátil.....	51

Please visit www.huaweidevice.com/worldwide/support/hotline
for recently updated hotline and email address in your country or region.

Model:HUAWEI U9200E

V100R001C00_01